SONY

お使いになる前に

準備する

とにかくプリント してみる

いろいろなプリントを 楽しむ

PictBridge対応のカメラから

プリントする

パソコンからプリントする (PCモード)


困ったときは

その他

安全のために

デジタルフォト プリンター

DPP-FP55

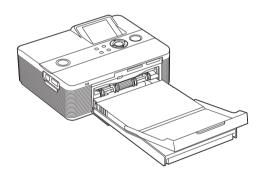

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の 取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのう え、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつ でも見られるところに必ず保管してください。







安全のために

→ 85~87ページもあわ せてお読みください。

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。し かし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、 火災や感雷などにより人身事故になることがあり危険で す。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

85~87ページの注意事項をよくお読みください。



定期的に点検する

1年に1度は、電源コードに傷みがないか、プラグ部とコ ンセントの間にほごりがたまっていないか、故障したま ま使用していないか、などを点検してください。



故障したら使わない

動作がおかしくなったり、本体が破損しているのに気づい たら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口に修 理をご依頼ください。



_____ 万一異常が起きたら

変な音・においが したら、煙が出たら



- 電源を切る
- 2 電源プラグをコンセン トから抜く



3 お買い上げ店または ソニーサービス窓口 に修理を依頼する

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次 のような表示をしています。 表示の内容をよく理解してから 本文をお読みください。

この表示の注意事項を守らない と、火災・感電などにより死亡 や大けがなど人身事故の原因と なります。

注意

この表示の注意事項を守らない と、感電やその他の事故によりけ がをしたり周辺の家財に損害を与 えたりすることがあります。

注意を促す記号











行為を禁止する記号









ぬれ手禁止

行為を指示する記号





2

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

本機は「JIS C 61000-3-2適合品」です。

ACアダプターは容易に手が届くようなコンセントに接続し、異常が生じた場合は速やかにコンセントから抜いてください。

各種CD、TV映像、画像等著作権の対象と なっている著作物、その他あなたが撮影、制作 した映像以外のものを複製、編集、印刷するこ とは、著作権法上、個人的にまたは家庭内でそ の複製物、編集物、印刷物を使用する場合に 限って許されています。利用者自身が複製対象 物について著作権等を有しているか、あるいは 複製等について著作権者等から許諾を受けてい る等の事情が無いにもかかわらず、この範囲を 超えて複製、編集、印刷や、複製物、編集物、 印刷物を使用した場合には、著作権等を侵害す ることとなり、著作権者等から損害賠償等を請 求されることとなりますので、そのような利用 方法は厳重にお控えください。また、本機にお いての写真の画像データを利用する場合は、上 記著作権侵害にあたる利用方法は厳重にお控え いただくことはもちろん、他人の肖像を勝手に 使用、改変等すると肖像権を侵害することにな りますので、そのような利用方法も厳重にお控 えください。

なお、実演、興行、展示物の中には撮影を限定 している場合がありますのでご注意ください。

記録内容の保証はできません

万一、本製品の不具合により、プリントや記録ができなかった場合、および記録内容が破損または消去された場合、記録内容の補償についてはご容赦ください。

バックアップのおすすめ

万一の誤消去や破損にそなえ、必ず予備の データコピーをおとりください。

□ご注意

- 画面に表示される画像と実際にプリントされる 画像では、画質または色が異なる場合があります。これは、発色方法の違いや液晶画面個々の 特性の違いによるもので、画面に表示される画像はあくまで目安とお考えください。
- 液晶画面を強く押さないでください。画面にムラ が出たり、液晶画面の故障の原因になります。
- 液晶画面を太陽に向けたままにしないでください。故障の原因となります。
- 液晶画面は有効画素99.99%以上の非常に精密度の高い技術で作られていますが、黒い点が現れたり、白や赤、青、緑の点が消えないことがあります。これは故障ではありません。なお、これらの点は印刷されません。
- 寒い場所で使うと、画面が尾を引いて見えること がありますが、故障ではありません。

商標について

- Cyber-shotはソニー株式会社の商標です。

MEMORY STICK PRO、"Memory Stick Duo"、"メモリースティックデュオ"、
MEMORY STICK Duo、"Memory Stick PRO Duo"、"メモリースティック PROデュオ"、MEMORY STICK PRO Duo、"MagicGate"、"マジックゲート"、MAGICGATE、は、ソニー株式会社の商標です。

- Microsoft、WindowsおよびDirectXは、米 国Microsoft Corporationの米国およびその 他の国における登録商標です。
- IBMおよびPC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
- Intel、PentiumはIntel Corporationの登録 商標または商標です。
- その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。
- True Typeフォントのラスタライズ処理は、 FreeType Teamのソフトウェアをベースに しています。
- 本ソフトウエアの一部は、Independent JPEG Group の研究成果を使用しています。
- Libtiff
 Copyright © 1988-1997 Sam Leffler
 Copyright ©1991-1997 Silicon
 Graphics, Inc.
 Permission to use, copy, modify,
 distribute, and sell this software and its

documentation for any purpose is hereby granted without fee.


Zlib
 ©1995-2002 Jean-loup Gailly and Mark
 Adler


目次

安全のために	2
お使いになる前に	
こんなことができます	6
各部のなまえ	8
準備する	
1 付属品を確認する	10
② プリントパックを用意する	10
プリントペーパーのサイズ	10
本機で使用できるプリントパック	10
③ プリントカートリッジを入れる	11
④ プリントペーパーを入れる	13
5 電源をつなぐ	15
カードを入れる	16
"メモリースティック"を入れる	16
SDカードを入れる	17
カメラなどの外部機器をつなぐ	17
とにかくプリントしてみる	
画像を選んでプリントする	19
画像を1つ選んでプリントする	19
複数の画像をプリントする	21
画面の見かた	22
一枚表示画面	23
画像一覧表示画面	23


いろいろなプリントを楽しむ	パソコンからプリントする
画像を編集する24	(PCE-F)
画像編集メニューを表示する 24	ソフトウェアをインストールする 45
画像を拡大 ● 縮小する25	必要なシステム構成45
画像を移動する25	プリンタードライバーを
画像を回転する25	インストールする46
画質を調整する26	Picture Motion Browserを インストールする49
画像に特殊な効果を付ける (エフェクト)26	Picture Motion Browserから写真を プリントする52
赤目を補正する27	市販のアプリケーションソフトから
画像をプリント、保存する 28	プリントする59
カレンダーや分割写真を作る (クリエイティブプリント)	
クリエイティブプリント/29 クリエイティブプリントメニューを	困ったときは
表示する29	故障かな?と思ったら60
分割写真を作る 30	エラーメッセージが表示されたら72
カレンダーを作る31	プリントペーパーがつまったら 74
簡単プリントでまとめてプリントする (インデックス/DPOF/全画像) 33	本機内部のクリーニングをする 75
スライドショーを見る34	その他
画像を検索する35	
画像を消去する37	使用上のご注意76
選んだ画像を消去する37	"メモリースティック"について 77
"メモリースティック"を 初期化する38	"メモリースティック"とは? 77
プリント時の設定を変える	"メモリースティック"の種類77
(画質の設定)39	本機でお使いになれる"メモリー スティック"78
プリンター本体を設定する42	使用上のご注意
	SDカードについて79
PictBridge対応のカメラから	使用上のご注意79
プリントする	主な仕様
カメラから操作してプリントする 44	印刷範囲82
	保証書とアフターサービス83
	用語集84
	⚠警告 • ⚠ 注意85

こんなことができます

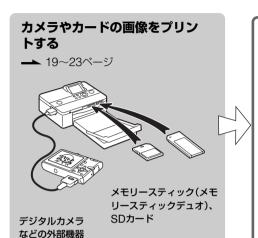



→ 44ページ

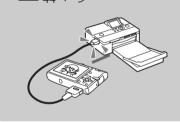

パソコンからプリントする

45~59ページ



液晶画面を見ながらプリントす



画像を選んでプリントする

→ 19ページ



基本のプリント

いろいろなプリントを作る

→ 24~34ページ



拡大、縮小、移動、 回転(25ページ)



簡単プリント(全画 像/インデックス/ DPOF) (33ページ)



分割写真(30ペー ジ)



カレンダープリント (31ページ)

スライドショーを見る

→ 34、35ページ

画像を検索、消去する

→ 35~38ページ

プリントの調整、設定を変える

印刷を楽しむための快適な操作環境

- ■見やすい2.0型カラーTFT液晶画面で、 画像の表示、編集、加工、保存、プリントまでのすべての操作が簡単に行えま す。また、ガイドメッセージにより、迷 うごとなく操作ができます。
- ■高速CPUの搭載により、画像の表示、 印刷処理時間を大幅に短縮しました。
- ■20枚収納プリント用ペーパートレイ (→ 13ページ)

様々な用途に対応する多彩な印刷機能

- ■選べるプリントサイズ (Lサイズ/ポストカードサイズ) (→ 10ページ)
- ■選べるフチ無し/フチ有りプリント (→ 40ページ)
- **■**スライドショー (**→** 34ページ)
- ■付属のソフトウェアを使って、パソコン から簡単にプリントができます。 (→→ 45ページ)
- ■PictBridge対応のデジタルカメラから 簡単にプリントができます。
 - (-- 44ページ)
- ■マスストレージ対応*の外部機器から簡単にプリントすることができます。

(17ページ)

(*すべてのマスストレージ対応機器の動作を 保証するものではありません。)

美しい印刷をするための高画質機能


- ■業務用プリンターで培った高性能印刷蓄 熱補正エンジンにより、くっきりした印 刷を実現します。
- ■スーパーコート2により、プリントの高 保存性、耐水性、耐皮脂性を実現しま す。
- ■オートファインプリント3(→→ 40ページ)により、自動的に画像を解析、補正します。
- ■Exif 2.21 (Exif Print) **Exif Print** (→ 40ページ)


Exif2.21規格対応のデジタルカメラの 画像を、撮影情報を使用して最適な画像 に調整してプリントします。

■画質の調整、補正機能(→→ 26ページ) 赤目補正、明るさ、色あいなどの補正に より、高画質の印刷を実現しています。

各部のなまえ

詳しい説明は、()内のページをご覧ください。

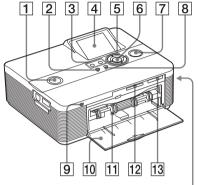

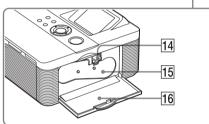



本体前面

- 1 (電源) スイッチ (19ページ) / ランプ (15、19ページ)
- ② メニューボタン (24、29、33、34、 35、37、38、39、42ページ)
- ③ ⊖ (縮小)/⊕ (拡大)ボタン(22、 25、31ページ)
- 4 液晶画面 (22ページ)
- 5 方向 (△/▽/⊲/▷) ボタン
- 6 決定ボタン
- 7 印刷ボタン/ランプ(20、22ページ)
- 8 取消ボタン
- 9 アクセスランプ (16、17ページ)
- 10 ペーパートレイ挿入ドア
- 111ペーパートレイ挿入部
- 12 SD CARD (SDカード) スロット (17ページ)
- 13 Memory Stick PRO STD/Duo ("メ モリースティック") スロット (16ページ)

本体右側面

- 14 プリントカートリッジ取り出しレバー (12ページ)
- 15 プリントカートリッジ (11、12ページ) (別売り)
- 16 プリントカートリッジカバー (11、 12ページ)

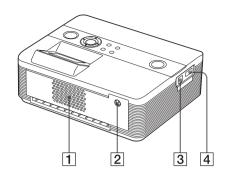

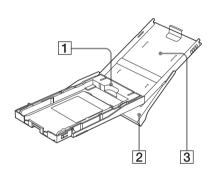

本体裏面

- 1 通風口
- 2 DC IN 24V端子 (15ページ) 付属のACアダプターのプラグを差し込み、電源コードでACアダプターと家庭 用電源を接続します。

本体左側面

- ③ **¥USB端子(47ページ)** PCモードで本機をお使いになるとき、 パソコンのUSB端子と接続します。
- 4 PictBridge端子 (18、44ページ)

ペーパートレイ


- 1 Lサイズアダプター (13ページ) Lサイズのプリントペーパーを使用する ときだけ、取り付けます。
- 2 排紙トレイ (13ページ)
- ③ トレイカバー (13ページ)


1 付属品を確認する

梱包箱から取り出したら、次の付属品がそ ろっているか確認してください。


ペーパートレイ (1個)

Lサイズアダプターが付属されています。






電源コード(1本)



クリーニングカートリッジ (1個)



CD-ROM (1枚)

- Sony DPP-FP55 Printer Driver Software for Windows® XP Professional, Windows® XP Home Edition, Windows® 2000 Professional, Windows® Millennium Edition
- Picture Motion Browser Ver.1.1
- お試しプリントパック(Lサイズ10枚)
- 取扱説明書(1部)
- クイックスタートガイド(1部)
- カスタマー登録のご案内(1部)
- 保証書(1部)
- ソニーご相談窓口のご案内(1部)
- ソフトウェア使用許諾契約書(1部)

② プリントパック を用意する

プリントするためには、プリントパックが必要です。付属のお試しプリントパックは Lサイズの10枚用プリントカー トリッジ1巻とプリントペー



プリントペーパーのサイズ

プリントペーパーには次の2通りのサイズ があります。

• Lサイズ (89 x 127ミリ*)

パー10枚が入っています。

ポストカードサイズ (101.6 x 152.4ミリ*)

(*フチ無しの最大プリントサイズです。)

本機で使用できるプリントパック

プリントしたいサイズによって以下の別売 りプリントパックをお使いください。

ーサイズ

SVM-F40L

- Lサイズプリントペーパー40枚
- 40枚用プリントカートリッジ1巻

SVM-F120L

- Lサイズプリントペーパー 120枚
- 40枚用プリントカートリッジ3巻

ポストカードサイズ

SVM-F40P

- Pサイズプリントペーパー40枚
- 40枚用プリントカートリッジ1巻

プリントパックは、「ソニー製品お取り扱いのお店」または「Sony Style」(http://www.jp.sonystyle.com) でお買い求めいただけます。

□プリントパック使用上のご注意

- プリントペーパーとプリントカートリッジの 組み合わせが正しくないと印刷できません。 プリントペーパーと同じ箱に入っているプリ ントカートリッジをご使用ください。
- プリントペーパーは、印刷のない面がプリント面です。プリント面に指紋やほこりが付着しますと、きれいにプリントできないことがありますので、プリント面に手を触れないように注意してお取り扱いください。
- プリント前にブリントペーパーを折り曲げたり、プリントペーパーのミシン目を切り離したりしないでください。
- プリンター故障の原因になりますので、一度使用したプリントペーパーでプリントしたり、リボンを巻き戻してプリントしないでください。
- プリントカートリッジは分解しないでください。
- プリントカートリッジからリボンを引き出さないでください。

■ プリントパック保存時のご注意(きれいなプリントのために)

- 使用途中で本体から取り出して長期保存する場合は、ほこりが付かないように製品の入っていた袋などに入れて保存してください。
- 温度の高いところ(30℃以上)、湿度の高いと ころ、ほこりの多いところ、直射日光の当た るところでの保存は避けてください。
- 製造後2年以内のご使用をお勧めします。

□プリント面保存上のご注意


 プリント面の表面に、可塑剤を含むプラス チック消しゴムやデスクマットなどを長時間 触れさせると変退色することがあります。

③ プリントカート リッジを入れる


1 カートリッジカバーを手前に開ける。



プリントカートリッジを矢印の方向 に「カチッ」とロックするまで奥へ 差し込む。

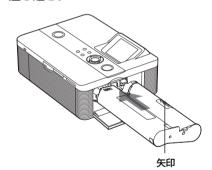


3 カートリッジカバーを閉める。

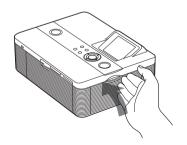


プリントカートリッジを取り出すには

プリントカートリッジを使い切ると、カートリッジエラーメッセージが本体の液晶画面に表示されます。カートリッジカバーを開け、緑色の取り出しレバーを上に押して、プリントカートリッジを取り出します。

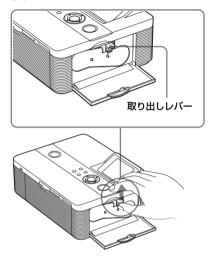


口ご注意


- プリントペーパーと同じ箱に入っているプリントカートリッジを使用してください。
- プリントカートリッジのインクに触れないでください。インクに指紋やほこりが付着すると、きれいにプリントできないことがあります。



熱くなっていることがありますので、カート リッジカバーの内部に手を入れないでください。



- リボンを巻き戻してプリントしないでください。正常なプリント結果が得られないばかりか故障の原因になります。
- プリントカートリッジがうまく入らないときは、いったんプリントカートリッジを取り出してから、入れ直してください。リボンがたるんでうまく入らない場合のみ、カートリッジのリボンの芯を矢印の方向に押しながら回してリボンのたるみを取ってください。



プリント中はプリントカートリッジを取り出 さないでください。

□ 保存上のご注意


- 温度や湿度の高いところ、ほこりの多いところ、直射日光の当たるところでの保存は避けてください。
- 使用途中で本体から取り出して保存する場合は、プリントカートリッジの入っていた袋などに入れて保存してください。

4 プリントペー パーを入れる

1 排紙トレイを開ける。




ペーパートレイカバーを給紙方向と 逆の方向にスライドさせてから (①)、上に開ける(②)。

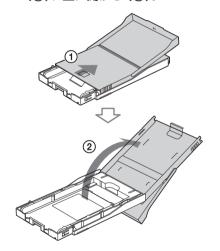


3 お使いになるペーパーのサイズに合わせてLサイズアダプターをセットする。

■ Lサイズの場合

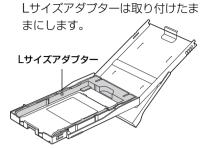


■ ポストカードサイズの場合

ペーパートレイとLサイズアダプターの後部をつまんでアダプターの ロックを外し(①)、Lサイズアダプ ターを上に持ち上げてはずします (②)。

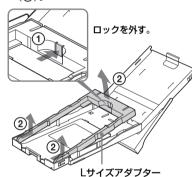


Lサイズアダプターを取り付けるには Lサイズアダプターのツメをトレイ先 端の穴に合わせて(①)、アダプター後 部のツメがロックする位置まで下ろし ます(②)。

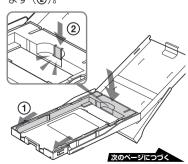

4 ペーパーをトレイに入れる。

20枚まで入れられます。


ペーパーをよくさばいてから、保護シートを上にしてトレイに入れます。 保護シートがない場合:ペーパーをよくさばいてから、ペーパーのプリント面(何も印刷されていない面)を上にしてセットします。

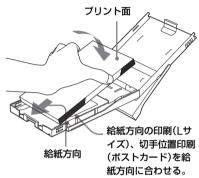

Lサイズの場合:裏面の給紙方向の印刷の向きを給紙方向に合わせて入れます。



 ポストカードサイズ の場合:ペーパー裏 面の切手位置の印刷 を、給紙方向に合わ せて入れます。




口ご注意

プリント面(何も印刷されていないつやのある面)には触れないようにしてください。 印刷前に汚れや指紋が付着しますと印画結果に影響があります。



ペーパートレイカバーを閉めて (①)、給紙方向にスライドさせる (②)。

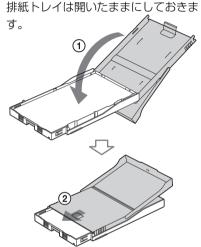


7 ペーパートレイ挿入ドアを手前に開



8 トレイを本機に差し込む。

固定するまでしっかりと奥までまっす ぐ差し込んでください。

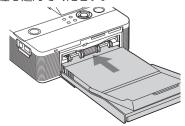

口ご注意

トレイが斜めになっていないことを確認してください。斜めに差し込まれていると、 正しい印画結果が得られないことがあります。

プリント中にプリントペーパーがなくなると、エラーメッセージが液晶画面に表示されます。ペーパートレイを抜き、ペーパーを補充してください。

口ご注意

- プリント中は、ペーパートレイは抜かないでください。
- プリントする前のプリントペーパーについて、故障を避けるために、以下の点にご注意ください。
 - -字を書かない。(プリント後に油性ペンで記入してください。インクジェットプリンター等での宛名印刷や、文字印刷はできません。)
 - -切手やシールを貼らない。
 - -折ったり曲げたりしない。
 - -プリントペーパーをトレイに追加する場合、総量が20枚を超えないようにする。
 - 違う種類のプリントペーパーをトレイに重ねて入れない。
 - -一度使用したプリントペーパーでプリント しない。(同じ画像を重ねてプリントして も、濃くなりません。)
 - 指定以外のプリントペーパーは使用しない。
 - 一度白紙で排出されたプリントペーパーで プリントしない。


□ 保存上のご注意

- プリント面どうしを重ね合わせて保存したり、プリント面を塩化ビニールや可塑剤が入ったプラスチックや消しゴムに長時間触れさせないでください。変色または退色することがあります。
- 温度や湿度の高いところ、埃の多い所、直射 日光のあたるところでの保存は避けてください。
- 使用途中で本体から取り出して保存する場合は、プリントペーパーの入っていた袋などに入れて保存してください。

5 電源をつなぐ

- **1** 電源コードのプラグをACアダプターに差し込む。
- **2** 電源コードのもう一方のプラグを、 お手近なコンセントに差し込む。
- **3** ACアダプターのプラグを、本機の DC IN 24V端子に差し込む。

① (電源)ランプが赤く点灯します。

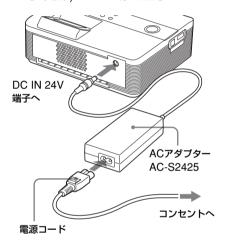

口ご注意

- ACアダプターは、お手近なコンセントを使用してください。使用中、不具合が生じた時は、すぐにコンセントからプラグを抜き、電源を遮断してください。
- ACアダプターのDCプラグを金属類でショート させないでください。故障の原因になります。
- ACアダプターを壁と家具との隙間などの狭い場所に設置して使用しないでください。
- 使い終わったら、ACアダプターを本機のDC IN 24V端子とコンセントから取りはずして ください。
- プリント中は本機裏面からプリントペーパーが一時的に何度か出てきます。 ACアダプターや電源コードで通紙口をふさがないよう裏面のスペースをあけておいてください。

カードを入れる

"メモリースティック" ("メモリースティック デュオ")、SDカードなどのメモリーカード の画像をプリントするには、プリントした い画像の入ったカードをそれぞれのスロッ トに入れます。


お使いになるカードのみを入れてください。複数のカードが挿入された場合、先に挿入されているものが優先されます。また、複数のカードが挿入されている状態で電源を入れたときは、"メモリースティック" ("メモリースティック" ("メモリースティック デュオ")、SDカードの優先順位で表示されます。なお、本機でお使いになれるメモリーカードの種類、で使用上のご注意等については、77~80ページをご覧ください。

- メモリーカードを無理に押し込んだり引き抜いたりしないでください。本機およびメモリーカードが破損することがあります。
- アクセスランプが点滅中に、メモリーカードを抜いたり、電源を切らないでください。メモリーカード内のデータが破損する場合があります。
- メモリーカードのデータは、必ずバックアップを取ってください。データの破損、消失についての責任は負いかねます。
- メモリーカードの向きを確認してセットしてください。セットする向きを間違えると、メモリーカードスロットが破損する恐れがあります。
- メモリーカードの種類を確認して、指定のスロットに挿入してください。指定と違うスロットに挿入した場合、メモリーカードスロットを破損したり、挿入したメモリーカードが取り出せなくなる恐れがあります。

メモリーカードを取りはずすときは手をそえてください。カードが飛び出して目に当たったり、けがの原因となることがあります。

"メモリースティック"を入れる

"メモリースティック"または"メモリースティック" ティックデュオ"を、"メモリースティック" /"メモリースティックデュオ"スロットに 「カチッ」というまで押し込みます。 本機には、スタンダード/デュオ サイズ対 応スロットが搭載されていますので、メモ リースティックアダプターは不要です。

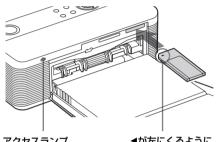

アクセスランプ メモリーカードにアクセ ス中に点滅します。


◆が左にくるように して挿入する。

"メモリースティック"を取り出すには

"メモリースティック"を軽く奥に押し、出てきたところをゆっくり取り出します。

SDカードを入れる

SDカードを、SDカードスロットに「カチッ」というまで差し込みます。

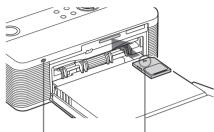

アクセスランプ メモリーカードにアク セス中に点滅します。

ッ 切り欠け部が右にくる ようにして**◀**の方向に 挿入する。

本機のSDスロットでは、以下のメディアをお使いになれます。

- SDメモリーカード
- miniSDカード(miniSDカードアダプターが必要)
- MMC
- RS-MMC(MMCアダプターが必要)

SDカードを取り出すには

SDカードを軽く奥に押し、出てきたところをゆっくり取り出します。

□ご注意

- SDカードを取り出すとき、カードが飛び出してくる場合がありますので、手を添えて取り出してください。
- miniSDカードをお使いになるときは、専用 のminiSDカードアダプターを使用してくだ さい。miniSDカードのまま各カードスロットに入れると、取り出せない恐れがありま す。

カメラなどの外部 機器をつなぐ

デジタルカメラなどの外部機器の画像をプリントするには、デジタルカメラなどの外部機器を本機のPictBridge端子に接続します。マスストレージ対応のカメラ等の外部機器を接続できます。

口ご注意


本機にメモリーカードが挿入されていると、 PictBridge端子に接続した機器の信号が読み取れません。本機にメモリーカードが挿入されている場合は、抜いてください。

1 デジタルカメラや外部機器の設定をマスストレージ接続モードにする。

接続前に必要な設定や操作方法は、デジタルカメラや外部機器によって異なります。デジタルカメラや外部機器に付属の取扱説明書をご覧ください。(サイバーショットをご使用の場合は、USB接続を「標準」または、「Mass Storage」に設定します。)

2 デジタルカメラや外部機器を本機の PictBridge端子に接続する。

デジタルカメラや外部機器に付属されているUSBケーブルを使って、本機に接続してください。

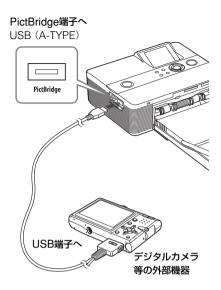

□ご注意

- 接続に必要なUSBケーブルは、お使いになる 外部機器のUSB端子のタイプによって異なり ます。本機側のプラグが、A-TYPEのUSB ケーブルをお使いください。
- 市販のUSBケーブルをお使いになる場合は、 長さ3m未満のA-TYPEのUSBケーブルをお 使いください。
- すべてのマスストレージ対応機器の動作を保証するものではありません。
- 外部機器のアクセスランプが点滅中に、USB ケーブルを抜いたり、本機および外部機器の 電源を切らないでください。外部機器内の データが破損する場合があります。データの 破損、消失については責任は負いかねます。

画像を選んでプリ ントする

ここでは、メモリーカードや外部機器の画像を本体の液晶画面に表示し、 選んだ画像をプリントする方法を説明します。



フチ無し基本 のプリント

始める前に

「準備する」の1から5の準備(10~15ページ)の他に、以下の準備が必要です。

「カードを入れる」(16~17ページ)、または「カメラなどの外部機器をつなぐ」 (17~18ページ)

□ご注意

プリント中は本機裏面からプリントペーパーが一時的に何度か出てきます。 プリント時、後面のスペースをなるべく広くとるようにしてください。

本機の入力について

本機には入力切り換えスイッチはありません。メモリーカードまたは外部機器を接続すると、自動的に接続したカードまたは機器の画像が表示されます。複数のカードまたは機器が挿入された場合、先に挿入、接続されているものが優先されます。


また、複数のカードまたは機器が挿入されている状態で電源を入れたときは、"メモリースティック" ("メモリースティックデュオ")、SDカード、PictBridge端子につないだ外部機器やカメラ、側面のUSB端子につないだPCの優先順位で表示されます。

操作を始める前にプリントしたい画像の 入ったメモリーカードまたは外部機器のみ を接続してください。現在表示されている 画像が何の画像かは液晶画面の左上に表示 されます。

画像を1つ選んでプリントする

1 (電源) ボタンを押して、本機の 電源を入れる。

ランプが黄緑色に点灯します。

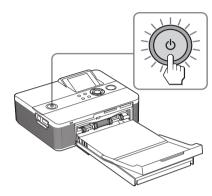


画面にメモリーカードまたは外部機器 の画像が表示されます。



2 プリントしたい画像が表示されるまで、<//> √○/△/▽ボタンを押す。

画像一覧での左右上下の画像が表示されます。

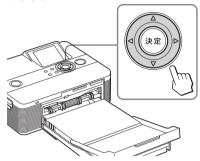

複数枚をプリントするには


決定ボタンを押すとプリント枚数が表示されます。枚数を増やしたいときは Δボタンを、減らしたいときは▽ボタンを押して、プリント枚数を設定し、 決定ボタンを押して確定します。

画像一覧表示で画像を選ぶには

Q(縮小) ボタンを押します。画面が一枚表示から画像一覧表示に切り換わります。 □/△/マボタンを押して、プリントしたい画像にオレンジ枠(カーソル)を移動します。

3 印刷ボタンを押す。


選んだ画像のプリントが始まります。 プリント中は印刷ランプが点滅し、画 面にプリント経過が表示されます。

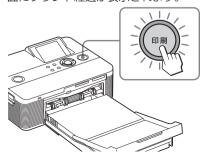

口ご注意

印刷ランプが、青緑に点灯していない場合はプリントできません。青緑に点灯するまでお待ちください。プリントカートリッジ、ペーパートレイが正しくセットされているかご確認ください。

4 プリントが終わり、プリントペーパーがペーパートレイに出てきたら取り出す。

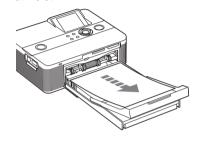

□プリント中のご注意

- アクセスランプが点滅しているとき、または [アクセス中]のメッセージが表示中は、絶対に メモリーカードや外部機器の抜き差しはしない でください。
- プリント中に本機を動かしたり、電源を切ったりしないでください。プリントカートリッジが取り出せなくなったり、紙づまりの原因になります。万一電源を切ってしまったときは、ペーパートレイを装着したまま電源を入れなおし、自動排紙されたプリントペーパーを取り除いてから、操作を手順1からやり直してください。
- プリント中はプリントペーパーが一時的に何度 か出てきます。ペーパーに触ったり、引っ張っ たりしないでくさい。
- プリント時、背面からも何度か紙が出てくるため 本機後面のスペースはなるべく広くとるようにして ください。

複数の画像をプリントする


プリント枚数を設定して複数の画像を、プリントすることができます。

1 ① (電源) ボタンを押して、本機の 電源を入れる。

> ランプが黄緑色に点灯し、画面にメモ リーカードまたは外部機器の画像が表示されます。

2 ♀ ボタンを押して、画像一覧表示に 切り換える。

画像が一枚表示から画像一覧表示になります。オレンジ枠はカーソル位置を表しています。

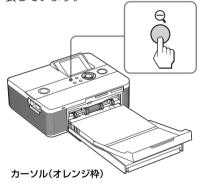



他のページを表示するには

次ページを表示するには、∇ボタンで一番下の列にカーソルを移動して∇ボタンを押します。


前ページを表示するには、Δボタンで一番上の列にカーソルを移動してΔボタンを押します。

一枚表示に戻すには

表示したい画像にカーソルを移動し、 Θ (拡大) ボタンを押します。

3

¬/▷/△/▽ボタンでプリントしたい
画像にカーソルを移動し、決定ボタ
ンを押す。

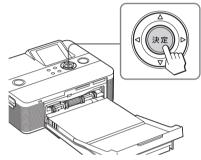

プリント枚数表示が [1] になります。 プリント枚数表示



- **4** △/▽ボタンを押して、プリント枚数 を設定する。

 - プリント枚数を1枚ずつ減らすには、マボタンを短く繰り返し押します。



 プリント枚数を一度に「O」に戻す には、▽ボタンを繰り返し押す、ま たは2秒以上押し続けます。

プリント枚数は、1枚につき20枚まで 設定する事が出来ます。

- 他の画像を選ぶには、な押します。
- 選択を解除するには、取消ボタン を押します。

5 手順3と4を繰り返し、残りの画像を 選択しプリント枚数を設定する。

選択された画像はカーソルで表示されます。

画像を選び直すには

- 1 画像一覧で
 □像一覧で
 ○/○/○/▽ボタンを押して選択を取り消したい画像にカーソルを移動し、決定ボタンを押す。
- **2** プリント枚数表示が「O」になるまで∇ボタン押す。

6 印刷ボタンを押す。

選択した画像のプリントが始まります。プリント中は画面にプリント経 過が表示されます。

途中でプリントを中止するには

取消ボタンを押します。複数のプリントを行っている場合、現在プリント中の次からのプリントが取り消されます。


7 プリントが終わり、プリントペーパーがペーパートレイに出てきたら取り出す。

ちょっと一言

プリントカートリッジの残量がプリント枚数よりも少ない場合も、継続して印刷できます。途中でガイドメッセージが表示されますので、指示に従ってプリントカートリッジを入れ換えてください。(12ページ)

画面の見かた

プリントする画像を確認するために、液晶 画面を一枚表示、画像一覧表示に切り換え ることができます。

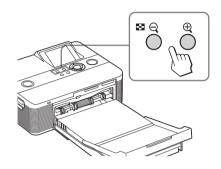

- Q(縮小)ボタンを押し続けると、画像が縮小表示(等倍まで)され、一枚表示から画像一覧表示に切り換わります。
- 魚(拡大) ボタンを押し続けると画像が 画像一覧表示から一枚表示に切り換わり、拡大表示(5倍まで) されます。

表示(選択)画像を切り換えるには △/▷/△/▽ボタンを押します。一枚表示では 画像が、画像一覧表示ではカーソルの位置 (選択画像)が切り換わります。

一枚表示画面

カートリッジ種類表示 P: ポストカードサイズ 入力表示(メモ L: Lサイズ リーカードまた C:クリーニングカセット は外部機器)* 関連付けファイ 選択画像数/ ル/DPOF/プロ テクト表示** 全画像数 de | O → EY + F 0000/0042 **JPEG** 2304*1728 PONA DSC-P43 1/8 2.8 +0.0EV 101-0001 2006/06/01 **◀▶▲▼で送り、[決定]で枚数設定** 撮影年月日 画像番号(フォルダ-ファイル番号) スクロールバー 操作ガイド (全画像数内で、 この画像の位置 画像情報表示(画像情報 を表示)

ている場合) *入力表示

接続されているメディアのイメージが表示されます。

▼

□: "メモリースティック"



SD カード

表示が「入」に設定され

■: 外部機器

**関連付けファイル/DPOF/プロテクト液晶画

面

関連付けファイル表示: セラ

表示されている画像のほかにEメール用の小さな画像や動画などの関連ファイルがあるときに表示されます。

• DPOF表示:

画像がデジタルカメラなどでDPOFによって プリント予約されているときに表示されます。

プロテクト表示:
 画像がデジタルカメラなどでプロテクト指定されているときに表示されます。

画像一覧表示画面

カーソル(オレンジ枠)




スクロールバー(全画 像数内で、この画像の 位置を表示)

画像を編集する

画像編集メニューを表示する

画像編集メニューを画面に表示し、メモリーカードや外部機器の画像の加工や編集ができます。

画像編集で使うボタン



1 加工したい画像を表示する。

編集したい画像を一枚表示するか、画像一覧表示でカーソルを移動して選択します。

2 メニューボタンを押す。 メニューが表示されます。



メニューを消して元の画面に戻るには メニューボタンを押します。

3
□ < (画像編集) を選び、決定ボタンを押す。
</p>

画像編集メニューが表示されます。



項目 機能

- _____ 画像を移動します。
- ■像を回転します。
- III 画質を調整します。
- 画像に特殊効果を付けます。
- 赤目の補正を行います。
- 画像編集を無効にし、画像を編 集前の状態に戻します。
- 編集した画像を保存します。
- [画像編集] メニューを終了します。

ちょっと一言

画像編集作業中もメニューボタンを押して他のメニューを選び、一部のメニューの設定ができます。

画像を拡大・縮小する

- **1** 画像編集メニューを表示する。(24 ページ)
- 2 拡大するには本体の⊕(拡大) ボタンを、縮小するには⊖(縮小) ボタンを押す。

ボタンを押すたびに、拡大/縮小率が増加します。

- 母:200%まで拡大できます。
- Q:60%まで縮小できます。



口ご注意

拡大した場合は、画像サイズによっては画質が低下することがあります。

画像を移動する

- **1** 画像編集メニューを表示する。(24 ページ)

画像の上下左右に矢印(</br>
が表示され、画像が移動できるようになります。

画像が選んだ方向に移動します。



4 決定ボタンを押す。

位置が確定します。


ちょっと一言

表示されている画像をプリントするには印刷ボタンを押します (28ページ)。

画像を回転する

- 1 画像編集メニューを表示する。(24 ページ)
- **2** ⊲/▷ボタンで、 (回転) を選び、 決定ボタンを押す。

回転メニューが表示されます。 **回転アイコン 回転メニュー**

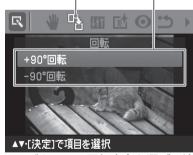

- **3** △/▽ボタンで、回転方向を選び、決 定ボタンを押す。
 - +90°回転:時計方向に90度回転 します。
 - − 90°回転: 反時計方向に90度回転します。

ちょっと一言

表示されている画像をプリントするには印刷ボタンを押します (28ページ)。 25

画質を調整する

- 1 画像編集メニューを表示する。(24 ページ)
- **2**
 ◇/▷ボタンで、[+++](画質調整)を選び、決定ボタンを押す。

画質調整メニューが表示されます。



3 △/▽ボタンで調整したい項目を選び、決定ボタンを押す。

それぞれの項目の調整画面が表示され ます。

[明るさ]を選んだ場合



スライダーが表示される。

- **4** スライダーでレベルを確認しながら 調整する。
 - 明るさ 画像を全体的に明るくするには▷ を、暗くするには▽を押します。

色あい

緑っぽい色あいにするには▷を、 赤っぽい色あいにするには▽を押 します。

- 色の濃さ 全体的に色を濃くするには▷を、 薄くするには◁を押します。
- シャープネス: 画像の輪郭を鮮明にするには▷
 を、ぼかすには◇を押します。

5 決定ボタンを押す。

画質調整が働きます。画像編集メ ニューに戻ります。

ちょっと一言

表示されている画像をプリントするには印刷ボタンを押します(28ページ)。

画像に特殊な効果を付ける (エフェクト)

- 1 画像編集メニューを表示する。(24 ページ)
- **2** ⊲/▷ボタンで、**(エフェクト)** を 選び、決定ボタンを押す。

エフェクトメニューが表示されます。

エフェクトメニュー



3 △/▽ボタンで、画像に付けたい特殊効果を選ぶ。

- セピア: 色褪せた古い写真のよう な画像になります。
- モノクロ:白黒写真のような画像 になります。
- ペイント: 水彩画のような画像に なります。
- 魚眼:魚眼レンズで撮影した写真のような画像になります。
- ノーマル:特殊効果を付けていない状態に戻ります。

⚠ 決定ボタンを押す。

特殊効果が付きます。画像編集メニューに戻ります。

ちょっと一言

表示されている画像をプリントするには印刷ボタンを押します (28ページ)。

赤目を補正する

フラッシュを使って撮影した画像など で、被写体の目が赤く写っているのを、 補正することができます。

□ご注意

赤目の補正後に、拡大、縮小、回転、移動を行うと正しく補正されないことがあります。画像の拡大、縮小、回転、移動後に赤目の補正を行うようにしてください。

- 1 画像編集メニューを表示する。(24 ページ)
- **2** ⊲/▷ボタンで、(赤目の補正)
 を選び、決定ボタンを押す。

画像内に、赤の補正枠が表示されます。枠は、赤目の補正を行う範囲を 表しています。

補正枠



- **3 補正枠の位置と大きさを調整する**。 片目ずつ補正を行ってください。
 - 補正枠の位置を移動するには
 - ① □ ✓/ ボタンで、○ (移動) を選び、⇒決定ボタンを押す。

 - ③ 決定ボタンを押す。 補正枠の位置が確定します。
 - 補正枠の大きさを変更するには □ 本が多いで、拡大するには ○ を、 縮小するには ○ を選び、決定ボタンを押します。

決定ボタンを押すたびに、補正枠が拡大、または縮小します。

ちょっと一言

補正枠は瞳の大きさの2~7倍の大きさに設定してください。

補正範囲が拡大されて表示されます。

5 決定ボタンを押す。

赤目の補正が確定し、赤目補正メニューに戻ります。複数の補正をするには手順3~5を繰り返します。



画像編集メニューに戻ります。

補正を取り消すには

手順5で取消ボタンを押します。手順2の画面に 戻ります。

ちょっと一言

表示されている画像をプリントするには印刷ボタンを押します(下記)。

画像をプリント、保存する

画像をプリントする

- **1 印刷ボタンを押す**。 プリント枚数が表示されます。
- 2 △/▽ボタンを押して、プリント枚数 を設定する。
 - プリント枚数を1枚ずつ増やすには、
 △ボタンを繰り返し押します。
 - プリント枚数を1枚ずつ減らすには、マボタンを短く繰り返し押します。
 - プリント枚数を1枚に戻すには、∇ ボタンを2秒以上押し続けます。
- 3 印刷ボタンを押す。表示されている画像がプリントされます。

画像を保存する


画像編集やクリエイティブプリントを終了したり、(保存)を選ぶと、画像の保存先を選ぶダイアログボックスが表示されます。画像は、新しい画像番号で保存することができます。

ちょっと一言

元の画像は上書きされません。

1 保存先を選ぶ。

△/▽ボタンで保存先のメディア([メモリースティック] または [SDカード] を選び、決定ボタンを押します。

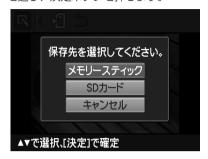

日付けの設定画面が表示されます。保存した日付けを画像に保存できます。

2 日付けを設定する。

△/▽ボタンで数字を選び、△/▷ボタンで項目(年、月、日)を選び、決定ボタンを押します。



画像編集またはクリエイティブプリント画像が、新規の画像として保存されます。画像の保存番号が表示されます。

3 決定ボタンを押す。

口ご注意

画像の保存中は、電源を切ったり、メモリーカードを取り外したりしないでください。 本機やメモリーカードを破損したり、データを破損する場合があります。

カレンダーや分割写 真を作る (クリエイティブプリント)

クリエイティブプリントメ ニューを表示する


クリエイティブプリントメニューを画面に 表示し、メモリーカードや外部機器の画像 の加工や編集ができます。

クリエイティブプリントで使うボタン



1 メニューボタンを押す。

メニューが表示されます。






メニューを消して元の画面に戻るには メニューボタンを押します。

2 ⊲/▷ボタンで、((クリエイティブプリント)を選び、決定ボタンを押す。

クリエイティブプリントメニューが表示されます。

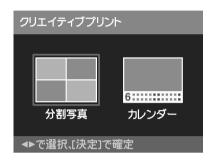

途中で操作をやり直すには

取消ボタンを押します。ひとつ前の手順の画 面が表示されます。操作手順によってはやり 直せない場合もあります。

ちょっと一言

クリエイティブプリント作業中もメニューボタン を押して他のメニューを選び、一部のメニューの 設定ができます。

作成したクリエイティブプリントを保存するには(28ページ)

保存するには、画面で (保存) を選びます。

クリエイティブプリントを終了するには

- 操作途中で、メニューボタンを押し、[ク リエイティブプリントの終了] を選びま す。
- プレビュー画像で X を選び、決定ボタンを押します。

画像の保存の確認画面が表示される場合があります。(28ページ)

分割写真を作る

2分割、4分割、9分割、13分割、16分割 の分割写真を作れます。 (13分割、16分割はポスト カードサイズのみ選択可能 です。)

- **1** クリエイティブプリントメニュー を表示する。(29ページ)
- **2** ⊲/⊳ボタンで、[分割写真] を選び、 決定ボタンを押す。

分割写真のひな形を選ぶ画面が表示 されます。



3 ⊲/▷ボタンでひな形を選び、決定ボタンを押す。

選択したひな形のプレビュー画像が 表示されます。



ちょっと一言

どの画像エリアから選択してもかまいません。

4 ⊲/▷/△/▽ボタンで画像エリアを選び、決定ボタンを押す。

画像選択画面が表示されます。



5 ⊲/▷/△/▽ボタンで画像を選び、決定ボタンを押す。

画像の位置と大きさの調整画面が表示されます。



6 画像の位置と大きさを調整する。

△/▷ボタンで調整ボタンを選び、決定ボタンを押します。

項目 操作方法

Q/A 本体のボタンを押すことにより、画像を拡大、縮小します。

4

Ч/►/△/▼ボタンを押して移動し、決定ボタンで位置を確定します。

決定ボタンを押すと、時計方向に90度回転します。

7 ✓/▷ボタンで OK を選び、決定ボタンを押す。

画像が画像エリアに追加されます。複数の画像のひな形を選んだ場合は、手順4から7を繰り返します。



ちょっと一言

表示されている分割写真をプリントするには印刷ボタンを押します(28ページ)。


カレンダーを作る

画像や月を選び、オリジナ ルカレンダーが作れます。



- **1** クリエイティブプリントメニューを 表示する。(29ページ)
- **2** ⊲/▷ボタンで、[カレンダー]を選び、決定ボタンを押す。

カレンダーのひな形を選ぶ画面が表示 されます。

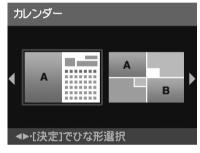

ちょっと一言

ペーパーサイズによって選択できるひな形は異なります。

3 ⊲/▷ボタンでひな形を選び、決定ボタンを押す。

選択したひな形のプレビュー画像が表示されます。

画像エリア カレンダーエリア





ちょっと一言

どのエリアを先に選択してもかまいません。

▲ 画像を選択する。


複数の画像が入るひな形を選んだときは、それぞれの画像エリアについて画像を選びます。

- ① □ ○
- ② ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ○
- ③ ✓/▷ボタンで OK を選び、決定ボタンを押す。画像が画像エリアに追加されます。

画家が画家エラブに追加される。

5 カレンダーを設定する。① ① ◇/▷/△/▽ボタンでカレンダーエリアを選び、決定ボタンを押す。

カレンダー設定画面が表示されます。

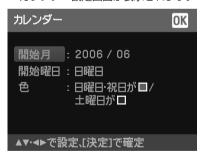

② カレンダーの各項目を設定する。△/▽ボタンで項目を選び、△/▷ボタンで設定を変更します。

項目 操作方法

開始 カレンダーを開始する年と月を 月 設定します。

◄/▷ボタンで年を選び、△/▽ボタンで数値を変更し、決定ボタンを押します。同様に月も設定します。

開始 カレンダーの左端にくる曜日を曜日 設定します。

△/▽ボタンで[日曜日] または [月曜日] を選び決定ボタンを 押します。

- 色 休日の表示色を設定します。 △/▽ボタンで日曜日・祝日・土 曜日の文字色を選び決定ボタン を押します。



ちょっと一言

表示されているカレンダーをプリントするには印 刷ボタンを押します (28ページ)。

簡単プリントでまと めてプリントする

(インデックス/DPOF/全画像)

メニューの簡単プリント機能を使って、メモリーカードまたは外部機器に保存されている画像をまとめてプリントすることができます。簡単プリントには、次の3種類があります。

• インデックスプリント

メモリーカードまたは外部機器内の全画像を分割画面でプリントできます。画像を確認するときに便利なプリントです。 分割画面数は自動的に計算され、各画像は画像番号とともにプリントされます。





• DPOFプリント

画像一覧画面で、プリントマーク(上) の付いた画像(デジタルカメラなどで DPOF (Digital Print Order Format) でプリント予約された画像)を、表示順 に予約された枚数、まとめてプリントできます。

• 全画像プリント

メモリーカードまたは外部機器内の全画像をプリントすることができます。

口ご注意

- デジタルスチルカメラなどでのプリント予約方法については、お使いのデジタルスチルカメラの取扱説明書をご覧ください。
- デジタルスチルカメラなどにはプリント予約に対応していない機種もあります。また、機種によっては本機では対応できない場合もあります。
- **1** メニューボタンを押す。

メニューが表示されます。

メニュー 簡単プリントアイコン I



2 △/▷ボタンで、 (簡単プリント) を選び、決定ボタンを押す。

簡単プリントメニューが表示されま す。

簡単プリントメニュー



3 △/▽ボタンで、[インデックスプリント]、[DPOFプリント] または [全画像プリント] のいずれかを選び、決定ボタンを押す。

確認画面が表示されます。



□ご注意

[DPOFプリント] を選んだ場合、DPOFでプリント予約された画像がない場合は、エラーメッセージが表示され選べません。

4 ⊲/▷ボタンで、プリントを開始したい場合は [はい] を、プリントを中止したい場合は [いいえ] を選び、決定ボタンを押す。

「はい」を選んだときは、プリントが 始まります。

プリント中は画面にプリント経過が表示されます。

5 プリントが終わり、プリントペーパーがペーパートレイに出てきたら取り出す。


ちょっと一言

- プリントカートリッジの残量がプリント枚数よりも少ない場合も、継続して印刷できます。途中でガイドメッセージが表示されますので、指示に従ってプリントカートリッジを入れ換えてください。(12ページ)
- [画質の設定]メニュー(39ページ)で[日付プリント]が[入]に設定されているときは、撮影または保存年月日がプリントされます。

スライドショーを 見る

メニューのスライドショー機能を使って、メモリーカードまたは外部機器内の画像を、次々に切り換えて表示するスライドショーを見ることができます。また、表示されている画像のプリントをすることができます(手動時)。

スライドショーで使うボタン



1 メニューボタンを押す。 メニューが表示されます。

スライドショーメニュー



3 △/▽ボタンで [切換え] を選び、決 定ボタンを押す。

> スライドショーでの画像の切り換え方 法を選ぶ画面が表示されます。

- 4 △/▽ボタンで画像を自動で切り換えたいときは [自動]を、手動で切り換えたいときは [手動]を選び、決定ボタンを押す。
- **5** △/▽ボタンで [実行] を選び、決定ボタンを押す。
 - ●「自動」を選んだとき:メモリー カードまたは外部機器内の画像が 次々に自動的に切り換わり表示され ます。
 - 「手動」を選んだとき:スライドショーを選ぶ前に画像一覧画面でカーソルの当たっていた画像が表示されます。
 「美国面での左右上下の画像に表示を切り換えられます。

スライドショーを終了するには 取消ボタンを押します。

表示されている画像をプリントするには 「手動」でスライドショーを表示している ときは、印刷ボタンを押して表示されてい る画像をプリントできます。

□ご注意

- 画像によっては、表示されるまでに時間がかかる場合があります。
- 画像データが壊れているなどの理由で表示で きない画像は、スライドショーでは表示され ません。

画像を検索する

メニューの画像検索機能を使って、メモ リーカードまたは外部機器内の画像を、画 像番号や日付けで検索することができま す。

画像の検索で使うボタン



取消 メニュー

____ ×=__

1 メニューボタンを押す。 メニューが表示されます。

画像検索アイコン




メニューバーを消して元の画面に戻る には

メニューボタンを押します。

2 ⊲/▷ボタンで、 (画像検索) を選び、決定ボタンを押す。

画像検索メニューが表示されます。

画像検索メニュー

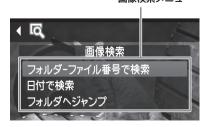

3 △/▽ボタンで検索方法を選び、決定ボタンを押す。

検索条件を設定する画面が表示されます。

- **4** ⊲/▷ボタンで項目を選び、△/▽ボタンで数字を設定する。
 - [フォルダーファイル番号で検索] を選んだ場合

検索したい画像の範囲を、最初と最後のフォルダ、ファイル番号(「フォルダ 番号ーファイル番号」~「フォルダ番号ーファイル番号」)で指定します。

最初の画像番号 最後の画像番号



■ [日付で検索] を選んだときは 検索をしたい画像の日付けの範囲 (「年月日」~「年月日」)を指定しま す。



■ [フォルダヘジャンプ] を選んだと きは

検索をしたい画像のフォルダ番号を 指定します。



5 決定ボタンを押す。

検索が開始し、検索結果が表示されま す。

対象になる画像がなかった場合は

「画像が見つかりませんでした」と表示されます。

- 6 決定ボタンを押す。
 - 「フォルダーファイル番号で検索」または、「日付で検索」を選んだ場合は、検索された画像に「01」とプリント枚数が表示されます。 画像一覧画面にすると、選択された画像を簡単に確認することができます。
 - ●「フォルダヘジャンプ」を選んだ場合は、指定されたフォルダの最初あるいは最後の画像が表示されます。


検索された画像をプリントするには

◄/▷/△/▽ボタンでプリントしたい画像を 選び、決定ボタンを押してプリント枚数を 指定します。複数の画像をプリントするに はこの操作を繰り返します。印刷ボタンを 押すと、選択された画像が設定枚数プリントされます。

画像を消去する

メニューの削除/初期化機能を使って、メモリーカードの画像を消去したり、"メモリースティック"を初期化することができます。

画像の消去で使うボタン



□ご注意

- 画像の消去中または"メモリースティック"の 初期化中は、電源を切ったり、メモリーカー ドを取り出さないでください。プリンター本 体やメモリーカードを破損したり、データを 破損する場合があります。
- 消去した画像はもとに戻りません。実行する 前に内容を確認してください。
- 初期化を行った場合、画像ファイル以外のファイルもすべてなくなります。
- 外部機器の画像は消去できません。
- "メモリースティック"以外のメモリーカード や外部機器の初期化はできません。

選んだ画像を消去する

メモリーカードの画像を選んで消去できます。

1 メニューボタンを押す。

メニューが表示されます。

メニュー 削除/初期化アイコン で で 上 で で ニ 回 削除/初期化

2 ⊲/⊳ボタンで、 (前(削除/初期化) を 選び、決定ボタンを押す。

削除/初期化メニューが表示されます。

削除/初期化メニュー



3 △/▽ボタンで [画像削除] を選び、 決定ボタンを押す。

メモリーカードの画像一覧画面が表示されます。



ゴミ箱アイコン



4 ⊲/▷/△/▽ボタンで消去したい画像 にゴミ箱アイコンを移動し、決定ボ タンを押す。

確認ダイアログボックスが表示されます。

> 選択した画像が消去されます。複数の 画像を消去するには、手順4と5を繰 り返します。

ちょっと一言

メニューボタン、または取消ボタンを押すと、削除/初期化メニューに戻ります。

□ご注意

- 関連ファイルマーク(下)の付いた画像を消去した場合、Eメール用の画像や動画なども消去されます。
- プロテクトマーク(●)またはプリント予約 マーク(●)の付いた保護されているファイ ルは消去できません。

"メモリースティック"を初期化 する

"メモリースティック"を初期化することが できます。

- **1** メニューボタンを押す。 メニューが表示されます。
- **2** ⊲/▷ボタンで、(iiii(削除/初期化)を 選び、決定ボタンを押す。

削除/初期化メニューが表示されます。

3 △/▽ボタンで [メモリースティック の初期化] を選び、決定ボタンを押す。

> 確認ダイアログボックスが表示されま す。

"メモリースティック"が初期化されます。


□ご注意

初期化を行った場合、画像ファイル以外のファイ ルもすべてなくなります。

プリント時の設定 を変える (画質の設定)

メニューの画質の設定機能を使って、プリント時の設定を変更することができます。

画質の設定メニューで使うボタン



1 メニューボタンを押す。 メニューが表示されます。



メニューバーを消して元の画面に戻る には

メニューボタンを押します。

2 ⊲/⊳ボタンで、【(画質の設定) を 選び、決定ボタンを押す。

画質の設定メニューが表示されます。

画質の設定メニュー



□ご注意

設定を変更できない場合は、該当する項目 がグレイで表示され、選択できません。

3 △/▽ボタンで変更したい項目を選び、決定ボタンを押す。

それぞれの項目の設定画面が表示されます(次ページ)。

4 △/▽ボタンで設定を選び、決定ボタンを押す。

設定内容が確定されます。

ちょっと一言

設定メニューから抜けるには、メニューボタンを 押します。



項目	設定	内容
オートファイン プリント3	写真* / 鮮やか	 写真:画像を自動的に補正し、自然で綺麗にプリントします。(推奨) 鮮やか:画像を自動的に補正し、写真モードよりもさらに鮮やかにプリントします。 田ご注意 画像データ自体は補正されません。 パソコンモードでプリントする場合は、プリンタードライバーでのオートファインプリント3の設定が優先されます。PictBridgeモードでは、プリンター本体の設定が有効になります。
	切	画像を補正せずにそのままプリントします。
ExifPrint	入*	Exif Print (Exif2.21) 規格対応のデジタルカメラで撮影された画像は、自動的に最適な画像に調整されてプリントされます。 ロご注意 画像データ自体は補正されません。
	 切	画像を補正せずにそのままプリントします。
プリント仕上げ	フチ有	画像の回りに余白を残してプリントします。 口ご注意 画像によっては、上下または左右がカットされてプリントされる ことがあります。
	フチ無*	画像の回りに余白を残さずプリントします。
		□ご注意 デジタルカメラなどで撮影した一般的な4:3の画像をプリントすると、上下がカットされ、3:2の画像でプリントされます。

*: 工場出荷時の設定

	 設定	
日付プリント	入	画像がDCF (Design rule for Camera File system)
		にそって撮影されているファイルの場合、撮影情報とし
		て記録されている撮影日を入れて、プリントします。
		本機で画像を加工、編集した場合、保存時に表示される
		日付け設定画面で入力した日付けがプリントされます。
	切*	画像に日付けを入れずにプリントします。
プリント画質		プリントの色あい、シャープネスを調整します。 4/▷
		ボタンで [R] (赤)、[G] (緑)、[B] (青) それぞれの色
		要素、[S](シャープネス)を選び、△/∇ボタンで数値
		を大きくまたは小さく設定します。 RGB は $+4\sim-4$ 、
		Sは+7~0の間で調整できます。
		R: 赤と水色の成分を調整します。値を大きくすると、
		赤い光を軽くあてたように赤味が増します。値を小
		さくすると、暗くなり赤味が落ちます。また同時に
		水色を加えたようになります。
		G:緑と赤紫の成分を調整します。値を大きくすると、
		緑の光を軽くあてたように緑味が増します。値を小
		さくすると、暗くなり緑味が落ちます。また同時に
		赤紫色を加えたようになります。
		B:青と黄色の成分を調整します。値を大きくすると、
		青い光を軽くあてたように青味が増します。値を小
		さくすると、暗くなり青味が落ちます。また同時に
		黄色を加えたようになります。
		S: 画像の輪郭を調整します。値を大きくすると輪郭が
		鮮明になります。
		(*R:0/G:0/B:0/S:0)
-		

*: 工場出荷時の設定


操作を取り消すには

取消ボタンを押すと、設定前の状態に戻ります。

プリンター本体を 設定する

メニューの本体の設定機能を使って、画像 の表示方法など、本機の設定を変更しま す。

本体の設定メニューで使うボタン



1 メニューボタンを押す。

メニューが表示されます。



メニューバーを消して元の画面に戻る には、メニューボタンを押します。 **2** ⊲/⊳ボタンで、 (本体の設定) を 選び、決定ボタンを押す。

本体の設定メニューが表示されます。

本体の設定メニュー



3 △/▽ボタンで変更したい項目を選び、決定ボタンを押す。

それぞれの項目の設定画面が表示され ます (次ページ)。

口ご注意

設定できない項目は選べません。

4 △/▽ボタンで設定を選び、決定ボタンを押す。

設定内容が確定されます。

ちょっと一言

設定メニューから抜けるには、メニューボタンを 押します。

 項目		内容
画像表示順	昇順*	画像一覧画面で画像番号の小さい画像から順に表示します。
	降順	画像一覧画面で画像番号の大きい画像から順に表示します。
マーク表示	入*	画像一覧画面で、サムネイル (見出し用小画像)の ない画像を、マーク (アイコン) で表示します。
	切	画像一覧画面で、サムネイル(見出し用小画像) データがない画像を、本画像で表示します。
画像情報表示	入	一枚表示画面の時、画像の情報(ファイルタイプ、撮影情報など)を表示します。
	切*	一枚表示画面の時、画像の情報を非表示にしま す。
日付表示順	日付 (年、月、日) の表示順を次のいずれかから設定します。 • 年/月/日* • 月/日/年 • 日/月/年	
LCDバックライト	LCD (液晶画面 します。 明るい*/暗い	i) のバックライトの明るさを次のいずれかから設定
デモモード	入*	いずれのメディアも接続、挿入されていない状態で操作せずに3分経つと本機の機能を紹介するデモアニメーションが自動的に始まります(デモモード)。いずれかのボタンを押すとデモアニメーションは止まります。
	切	デモモードは働きません。
		*: 工場出荷時の設定

*: 工場出荷時の設定

操作を取り消すには

取消ボタンを押すと、設定前の状態に戻ります。

PictBridge対応のカメラからプリントする

カメラから操作し てプリントする

本機とPictBridge対応のデジタルカメラを つなぎ、デジタルカメラ側で操作しながらプ リントできます。

始める前に

「準備する」の1から4の準備(10~15ページ)が必要です。

PictBridge対応のデジタルカメラを、PictBridge対応プリンターとの接続モードに設定する。

接続前に必要な設定や操作方法は、デジタルカメラによって異なります。デジタルカメラに付属の取扱説明書をご覧ください。(Cyber-shotをご使用の場合は、USB接続を「PictBridge」または、「オート」に設定します。)

□ご注意

DSC-T1をお使いの場合は、DSC-T1のソフトウェアのバージョンのアップデートが必要です。 詳しい情報は、www.sony.co.jp/support-di/ にてご案内しております。

- **2** 本機の電源をつなぐ。(15ページ)
- **3** 本機の() (電源) ボタンを押して電源を入れる。

ランプが黄緑に点灯します。

4 本機をPictBridge対応のデジタル カメラにつなぐ。(17ページ)

> 本機のPictBridge端子にPictBridge 対応のデジタルカメラを接続すると、 本機の表示部に「PictBridgeカメラ と接続されています。」と表示されま す。

5 デジタルカメラ側から操作してプリントを行う。


本機では、以下のプリントモードに対応しています。

- シングル画像のプリント
- 全画像プリント
- インデックスプリント
- DPOFプリント
- フチ有/無プリント
- 日付プリント

プリント中のご注意については20ページも併せてご覧ください。

□ご注意

- PictBridge対応のデジタルカメラと接続している間にプリントカートリッジを入れ換えた場合は、正常にプリントされないことがあります。もう一度接続しなおしてください。
- デジタルカメラから何も設定せずにプリントした場合は、画質の設定メニューにしたがってプリントされます。

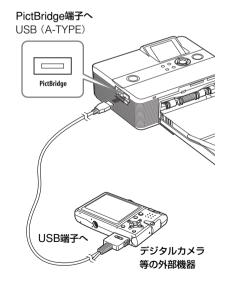

パソコンからプリントする (PCモード)

ソフトウエアをパソコン(Windows PC)にインストールして、本機とパソコンを接続すると、パソコン内の画像をプリントできます。ここでは、付属のプリンタードライバーとソフトウェアPicture Motion Browserのインストール方法、パソコンと本機との接続方法、Picture Motion Browserを使ったプリント方法について説明します。パソコンに付属の取扱説明書ご覧ください。

なお、付属のソフトウェアのインストールは、本機を初めてパソコンに接続するときのみ必要です。

付属のCD-ROMについて

付属のCD-ROMには、以下のソフトウェアのインストーラーが入っています。

- DPP-FP55プリンタードライバー DPP-FP55について記述したドライ バーソフトウェアで、DPP-FP55を 使ってパソコンからプリントできるよう になります。
- Picture Motion Browser (ピクチャー モーション・ブラウザー)
 写真や動画の取り込みから、管理・加工・出力までを一括して行えるソニーオリジナルソフトウェアです。

ソフトウェアをイ ンストールする

必要なシステム構成

付属のプリンタードライバーとソフトウェアPicture Motion Browserをお使いになるには、以下の動作環境を満たしたパソコンが必要です。

OS: Windows® XP Professional/Windows® XP Home Edition/Windows® 2000 Professional/Windows® Millennium EditionをプリインストールしたIBM PC/AT互換機専用(Windows® 95、Windows® 98 Gold Edition、Windows® 98 Second Edition、Windows® NT、Windows 2000のその他のバージョン(Serverなど)では動作保証いたしません。)

CPU: Pentium III 500MHz以上

RAM:128MB以上

(Pentium III 800MHz 以上、 256MB以上を推奨)

ハードディスクの空き容量:

200MB 以上(Windowsのバージョンによってはそれ以上使用する場合があります。また写真データを扱うための領域がさらに必要です。)

ディスプレイの設定について:

画面の解像度: 800x600 ピクセル 以上

画面の色: High Color (16 ビット) 以上

必要なソフトウエア: DirectX9.0以上
(Picture Motion Browserで必要)

次のページにつづく

□ ご注意

- 1台のパソコンに複数のUSB接続(他のプリンターを含めて)をした場合、またはハブを使用している場合は、不具合が発生することがあります。その場合は、接続を簡素化して使用してください。
- 同時に使用するUSB機器から本機を操作する ことはできません。
- データ通信中やプリント中はUSBケーブルを 抜き差ししないでください。プリントが正常 にできません。
- 本機はパソコンのスタンバイ、および休止状態には対応していません。印刷中にパソコンをスタンバイモード、および、休止状態に切り換えないでください。印刷に失敗することがあります。
- 推奨環境すべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。
- Picture Motion Browserは、DirectXテクノロジーに対応しているため、DirectXのインストールが必要になる場合があります。
- Cyber-shot ViewerがインストールされているパソコンにPicture Motion Browserをインストールすると、Cyber-shot Viewerは上書きされてPicture Motion Browserとなります。このとき、Cyber-shot Viewerで登録された閲覧フォルダはそのままPicture Motion Browserでは、Cyber-shot Viewerにくらべ、フォルダビュー時にグループ単位での表示が可能になるなど、より閲覧しやすくなっています。また、赤目補正機能の改善やトーンカーブ機能が付加されるなど画像編集機能が充実しました。外部メモリーカードへの書き出し機能も付加され、お気に入りの画像を外に持ち出すことも容易

プリンタードライバーをインス トールする

1 まだパソコンと本機は接続しないでください。

ロ ご注意

この段階でパソコンと本機を接続すると下 記の画面が表示されます。

- Windows Meの場合:新しいハード ウェアの追加ウィザード
- Windows 2000/XPの場合:新しい ハードウェアの検索ウィザードの開始 その場合は、接続をいったん外してから [キャンセル]をクリックしてください。

2 パソコンの電源を入れ、Windows を起動する。

- Windows® 2000 Professionalを お使いの場合は、「Administrator」 (管理者権限) または「Power user」(標準ユーザー権限) でログ オンしてください。
- Windows® XP Professional/ Windows® XP Home Editionを お使いの場合は、コンピュータの 管理者権限でログオンしてください。

□ ご注意

- セットアップを始める前に他のプログラムはすべて終了させてください。
- ここでは、Windows XP Professionalでの画面を使って説明します。OSの種類によって、画面表示や操作方法が異なることがあります。

3 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブに入れる。

CD-ROMが起動して、インストール 画面が表示されます。

□ ご注意

CD-ROMが自動的に起動しない場合は、CD-ROM内のSetup(.exe)をダブルクリックしてください。

になっております。

4 [プリンタードライバーのインストール] をクリックする。



「Sony DPP-FP55 セットアップへようこそ」 ダイアログボックスが表示されます。

- **5** [次へ] をクリックする。 「使用許諾契約」ダイアログボックス が表示されます。
- 6 内容を良くお読みになり、同意する場合は [使用許諾契約の全条項に同意します] にチェックし、[次へ] をクリックする。

[使用許諾契約の条項に同意しません] を選択した場合、インストールできま せん。



「インストール準備の完了」ダイアロ グボックスが表示されます。

- **7** [インストール] をクリックする。 「プリンターの接続」ダイアログボッ クスが表示されます。
- **8** 本機をAC電源につなぐ。(15ページ)

9 本機の心(電源)ボタンを押して電源を入れる。(19ページ)


ランプが黄緑色に点灯します。

10[次へ]をクリックする。



11 パソコンと本機をUSBケーブルで接続する。

本機とパソコン (Windows PC) の USB端子を、市販のUSBケーブルで 接続します。

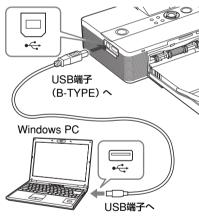

□ ご注意

市販のUSBケーブルをお使いになる場合は、長さ3m未満のB-TYPEのUSBケーブルをお使いください。

本機の液晶画面に「パソコンと接続されています。」と表示され、自動的にインストールが開始され、

「InstallShield Wizardの完了」ダイアログボックスが表示されます。



19[完了] をクリックする。

インストールが完了しました。

コンピュータの再起動を要求されることがあります。その場合は、お使いのOSの指示に従ってコンピュータの再起動を行ってください。

- **13・**インストールを終了する場合は、 [終了] をクリックし、CD-ROMを パソコンから取り出し保管する。
 - 引き続きPicture Motion Browserをインストールする場合 は、[Picture Motion Browserの インストール]をクリックし、49 ページ手順3以降にしたがって操作 する。

□ご注意

インストールの途中でプリンタードライバー のCD-ROMを要求された場合は、

「C:\WINDOWS\Temp\dpp-fp55」を指定してください。

「C:\WINDOWS」はご使用のコンピュータの Windowsフォルダに置き換えてください。

- インストールがうまくいかない場合は、本機 をパソコンから外して、パソコンを再起動し てから、手順3からやり直してください。
- インストール後、「Sony DPP-FP55」は通常 使うプリンターには設定されていません。お 使いになるアプリケーションソフトでそれぞ れ設定を行ってください。
- 付属のCD-ROMは、再インストールやアンインストールで使用することがありますので、終了したら、CD-ROMドライブから取り出し、大切に保管してください。
- 本機をお使いになる前に、Readmeファイル (CD-ROM内のReadmeフォルダ
 - →Japaneseフォルダ→Readme.txt)を良く お読みください。

インストールを確認するには

[コントロールパネル] から [プリンタとFAX] (Windows® XP Professional/Windows® XP Home Editionの場合) または [プリンタ] を開き、「Sony DPP-FP55」が表示されていれば、正常にインストールされています。



プリンタードライバーを削除する

プリンタードライバーが不要になった場合は、次の手順で、アンインストールを行い、ハードディスクから関連するファイルを削除します。

- 1 本機とパソコンのUSBケーブルを 外す。
- **2** 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブに入れる。

CD-ROMが起動して、インストール 画面が表示されます。

□ ご注意

CD-ROMが自動的に起動しない場合は、 CD-ROM内のSetup(.exe)をダブルクリッ クしてください。

3 [プリンタードライバーのインストール] をクリックする。

「Sony DPP-FP55セットアップへようこそ」 ダイアログボックスが表示されます。

4 [次へ]をクリックする。

「使用許諾契約」ダイアログボックス が表示されます。 5 [使用許諾契約の全条項に同意します] にチェックし、[次へ] をクリックする。

削除確認のダイアログボックスが表示 されます。

6 [はい] をクリックする。



再起動確認のダイアログボックスが表示されます。

7 [はい、今すぐコンピュータを再起動します。] をチェックして、 [OK]をクリックする。



再起動後、関連のファイルは削除され、アンインストール完了です。

アンインストールを確認する

[コントロールパネル] から [プリンタと FAX] (Windows® XP Professional/ Windows® XP Home Editionの場合) または [プリンタ] を開き、「Sony DPP-FP55」の表示がなければ、正常にアンインストールされています。

Picture Motion Browserを インストールする

- **1** パソコンの電源を入れ、Windows を起動する。
 - Windows 2000 Professionalを お使いの場合は、「Administrator」 (管理者権限) または「Power user」(標準ユーザー権限) でログ オンしてください。
 - Windows® XP Professional/ Windows® XP Home Editionを お使いの場合は、コンピュータの 管理者権限でログオンしてくださ い。

□ ご注意

- セットアップを始める前に他のプログラムはすべて終了させてください。
- ここでは、Windows XP Professional での画面を使って説明します。OSの種 類によって、画面表示や操作方法が異な ることがあります。
- **2** 付属のCD-ROMをCD-ROMドラ イブに入れる。

CD-ROMが起動して、インストール 画面が表示されます。

□ ご注意

CD-ROMが自動的に起動しない場合は、 CD-ROM内のSetup(.exe)をダブルクリッ クしてくだい。

3 [Picture Motion Browserのインストール] をクリックする。

Picture Motion Browserのインストールウィザードが起動し、「設定言語の選択」ダイアログボックスが表示されます。



4 インストールで使用する言語を選択し、「次へ」をクリックする。



「Sony Picture Utilityセットアップ」 ダイアログボックスが表示されます。

5 [次へ]をクリックする。



「使用許諾契約」ダイアログボックス が表示されます。

6 内容を良くお読みになり、同意する場合は[使用許諾契約の全条項に同意します。]にチェックし、[次へ]をクリックする。



「インストール先の選択」ダイアログ ボックスが表示されます。

7 インストール先を確認し、[次へ]を クリックする。



「インストール準備の完了」ダイアロ グボックスが表示されます。

8 [インストール]をクリックする。



「セットアップステータス」ダイアログボックスが表示され、次いで「InstallShield Wizardの完了」ダイアログボックスが表示されます。

9 [完了] をクリックする。



インストールが完了しました。

コンピュータの再起動を要求されるこ とがあります。その場合は、お使いの OSの指示に従ってコンピュータの再 起動を行なってください。

1∩付属のCD-ROMをパソコンから取 り出し保管する。

インストールが終わると

デスクトップ上に以下のアイコンが表示さ れます。



プリンターカスタマー登録WEB ツターネネダ サイトへのショートカット

カスタマー登録していただくと安心・ 便利な各種サポートが受けられます。 http://www.sonv.co.jp/dpp-regi/



Sonyマイページへのショート 🌇 カット

お持ちの登録製品に合わせたサポート 情報をご覧いただけます。

http://www.sony.jp/pr/mypage/ d-imaging/index.html

□ご注意

- インストールがうまくいかない場合は、手順2 からやり直してください。
- 付属のCD-ROMは、再インストールやアンイ ンストールで使用することがありますので、終 了したら、CD-ROMドライブから取り出し、 大切に保管してください。

Picture Motion Browserをアンイン ストールする

Picture Motion Browserが不要になった 場合は、次の手順で、アンインストールを 行い、ハードディスクから関連するファイ ルを削除します。

Windowsの[スタート]メニューか ら [設定]-「コントロールパネル] (Windows XPでは[コントロール パネル1) を選ぶ。

コントロールパネルが表示されます。

- **ク** 「プログラムの追加と削除」をダブ ルクリックする。
- **3** 「Sony Picture Utility」を選択し、 [変更と削除](Windows XPでは [削除])をクリックする。 アンインストールが実行されます。

Picture Motion Browserから写真 をプリントする

Picture Motion Browserを使って、パソコンからポストカードサイズまたはLサイズのプリントペーパーにプリントできます。

1 Picture Motion Browserを起動する。

以下のいずれかの方法で起動します。

- デスクトップ画面上の (Picture Motion Browser) をダ ブルクリックする。
- Windowsの [スタート] メニューから[すべてのプログラム]
 (Windows 2000では [プログラム])-[Sony Picture Utility]-[Picture Motion Browser] の順にクリックする。

初めて起動したときは閲覧フォルダの 登録画面が表示されます。

すでに「マイ ピクチャ」に画像が保存 されている場合は、[今すぐ登録]をク リックします。



「マイ ピクチャ」以外のフォルダに画像が保存されている場合は、「後で登録]をクリックします。登録方法については、「閲覧フォルダを登録するには」(57ページ)をご覧ください。

「マイ ピクチャ」 にアクセスするには

- Windows Me/2000の場合:
 デスクトップ画面上の[マイド キュメント]-[My Pictures] の順にクリックします。
- Windows XPの場合: [スタート] - [マイ ピクチャ] の 順にクリックします。

「Picture Motion Browser」のメイン画面が表示されます。



メイン画面の表示を切り換えるには

メイン画面には、以下の2通りの ビュー (表示方法) があります。表示 を切り換えるには、左のフレームの [フォルダ] または [カレンダー] 切り 換えタブをクリックします。

• フォルダビュー

登録したフォルダごとに画像を分類 し、サムネイルを表示します。

• カレンダービュー


カレンダー形式で撮影した日付ごと に画像を分類し、サムネイルを表示 します。1年単位、1ヶ月単位、ま たは1時間単位の表示に切り換える ことができます。 本書では、「フォルダビュー」を使用したときの印刷方法を説明します。

2 プリントしたい静止画の入っているフォルダをクリックする。

ここでは 「サンプル」 フォルダを使っ て説明します。




プリントしたい静止画を選択し、 [➡](印刷) をクリックする。

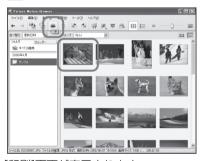

[印刷]画面が表示されます。

4 [プリンタ] ドロップダウンリストから [Sony DPP-FP55] を選び、[印刷]をクリックする。

印刷の準備が開始されます。

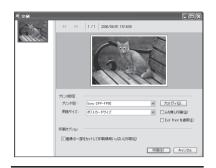

項目 設定内容

プリンタ

[DPP-FP55] を選択してくだ さい。

用紙サイズ

ポストカードサイズ、またはL サイズを選択してください。

印刷オプション

- チェックを付けた場合: プリンターの印刷領域いっ ぱいに印刷します。そのため、画像の一部が切れることがあります。
- チェックを外した場合: 画像をカットすることなく プリントします。

ちょっと一言

ふち無し印刷をする場合は、必ず、チェックを付けてください。

ふち無し印刷

- チェックを付けた場合: 画像の周りに余白を残さず プリントします。
- チェックを外した場合:画像の周りに余白を残してプリントします。



項目 設定内容

ちょっと一言

ふち無し印刷をする場合は、「画像の一部をカットして印刷領域いっぱいに印刷」にもチェックを付けてください。

Fxif Printを適用

 チェックを付けた場合: Exif Print(Exif2.21)規格 対応のデジタルカメラで撮 影された画像は、自動的に 最適な画像に調整されてプ リントされます。

□ご注意

画面に表示される画像は補正され ません。

チェックを外した場合: 画像を補正せずにそのまま プリントします。

口ご注意

チェックを外しても[色再現/画質] の設定はオートファインブリント3 のままです。[色再現/画質]の設定 を変更したい場合には[詳細設定]の 手順にしたがって変更してくださ い。

プロパティ

プリント方向や、画質設定など詳細の設定を行います。

詳細設定を行う場合は、[プロパティ] をクリックします。選択したプリン ターのプロパティ画面が表示されま す。

5 [用紙/出力] タブで、用紙サイズな どを設定する。



[用紙/出力] タブ

項目 設定内容

用紙サイズ

ドロップダウンリストから用紙サイズを選びます。

- ポストカードサイズ
- Ⅰサイズ

いずれかにチェックを付け、 ふちの有無を選びます。

- ふち有り:画像の周りに余 白を残してプリントします。
- ふち無し:画像の周りに余 白を残さずプリントします。

ちょっと一言

プロパティで設定された内容が[印刷]画面に反映されます。

印刷の向き

画像に合わせて印刷の向きを 選びます。

- 縦
- 横
- 180度回転

印刷部数

矢印ボタンをクリックする か、または数値を入力し、印 刷する枚数を設定します。

項目 設定内容

拡大縮小

矢印ボタンをクリックするか、または数値を入力し、画像の拡大縮小率の設定をします。

[左上原点] チェックボックス で拡大、縮小時の原点を設定 することができます。

- チェックを外した場合:用 紙の中心を原点にして画像 を拡大、縮小します。通常 はチェックは外してお使い ください。
- チェックを付けた場合: 用紙の左上を原点にして拡 大、縮小します。

印刷プレビュー

印刷を行う前にプレビュー表示を行う場合にチェックを付けます。

6 [グラフィック] タブで画質を設定する。



[グラフィック] タブ

項目 設定内容

色再現/画質

左のドロップダウンリストか ら色再現、画質を選びます。

- なし:画像を補正せずにそのままプリントします。ExifPrintは無効になります。
- オートファインプリント 3:右の[設定]から次のいずれかの補正方法を選びます。
 - 写真:画像を自動的に 補正し、自然できれい にプリントします。(推 奨)
 - 無やか:画像を自動的に補正し、[写真] モードよりもさらに鮮やかにプリントします。
- ICM(システム):右の[設定]から次のいずれかの 補正方法を選びます。
 - グラフィック:グラフ や鮮やかな色を使用し ている場合
 - 一一致: なるべく色を合わせたい場合
 - 写真:写真や絵を印刷す る場合



項目 設定内容

ExifPrint

Exif Print(Exif2.21)規格対応のデジタルカメラで撮影された画像の場合、プリンタードライバーがプリンター独自の色変換やExifの撮影情報を利用した画像処理を行います。この機能はPicture Motion Browserでのみ有効です。

ちょっと一言

プロパティで設定された内容が[印刷]画面に反映されます。

赤目の補正

フラッシュをたいて撮影した 画像で、被写体の目が赤く 写っているのを自動補正する ことができます。

口ご注意

- 赤目の補正を行う場合は、[用紙/出力] タブで [印刷プレビュー] にチェックを付け、印刷前に必ず補正が完了しているかどうか確認を行ってください。
- 赤目の検知は自動的に行われるため、補正できない場合もあります。補正ができない場合は、Picture Motion Browserの補正機能をお試しください。
- [赤目の補正] は付属のCD-ROMの「Setup.exe」からプリンタードライバーをインストールした場合のみ利用可能になります。詳しくはReadmeファイルをご覧ください。

項目 設定内容

プリンター画質設定

スライダーをドラッグするか数値 を入力して、プリントの色あいと シャープネスを調整します。

- 赤:赤と水色の成分を調整 します。値を大きくすると 赤味が増し、値を小さく すると暗くなり水色を加え たようになります。
- 緑:緑と赤紫の成分を調整 します。値を大きくすると 緑味が増し、値を小さくす ると暗くなり赤紫色を加え たようになります。
- 青:青と黄色の成分を調整 します。値を大きくすると 青味が増します。値を小さ くすると暗くなり黄色を加 えたように青味が落ちま す。
- シャープネス:値を大きく すると、輪郭がくっきりします。

7 [OK]をクリックします。

[印刷] 画面が再び表示されます。

ちょっと一言

手順5で[印刷プレビュー]をチェックしていたときはプレビュー画面が表示されます。 補正結果などを確認し、[プリント]をクリックします。



印刷が開始されます。プリント中のご注意については20ページも併せてご覧ください。

Picture Motion Browserの詳細設定については、Picture Motion Browserのヘルプをご覧ください。

口ご注意

動画、RAWデータの印刷はできません。

ちょっと一言

- メイン画面の画像表示エリアで連続している静 止画を選ぶには、最初の静止画をクリックし、 Shiftキーを押しながら最後の静止画をクリック します。連続していない複数の静止画を選ぶに は、Ctrlキーを押しながらクリックします。
- 一枚表示画面から印刷することもできます。
- Picture Motion BrowserはICMに対応して います。

閲覧フォルダを登録するには

Picture Motion Browserでは、パソコン 内の画像を直接見ることはできません。必 ず登録が必要になります。登録は、以下の 手順で行います。

1 「ファイル」―「閲覧フォルダの登録」または、[]をクリックする。 閲覧フォルダの登録画面が表示されます。



2 フォルダツリーから登録したいフォルダを選択して[登録]ボタンをクリックする。



□ご注意

ドライブ全体を登録することはできませ ん。



登録の確認画面が表示されます。

3 [はい] をクリックする。



画像情報のデータベースへの登録が始まります。

▲ [閉じる] をクリックする。



□ご注意

- 画像の取り込み先に選んだフォルダは 自動的に登録されます。
- ここで登録されたフォルダを解除する ことはできません。

閲覧フォルダを変更するには


「ツール」-「設定」-「閲覧フォルダ」を選び、変更します。

ちょっと一言

- 取り込み元のフォルダ内にサブフォルダがある場合、サブフォルダ内の画像も登録されます。
- 本ソフトウェアを初めて起動する場合、[マイ ピクチャ]の登録を促すメッセージが表示され ます。
- 画像情報の登録は、画像の枚数によっては数十 分かかることがあります。

印刷を中止するには

- **1** タスクバー上のプリンタアイコンを ダブルクリックして、プリンタダイ アログボックスを開く。
- 2 キャンセルしたいドキュメント名を クリックし、メニューの[ドキュメ ント] - [キャンセル] を選択する。



削除確認ダイアログボックスが表示されます。

3 [はい]をクリックする。 印刷ジョブが取り消されます。

口ご注意

印刷中のジョブは削除しないでください。 紙づまりの原因になることがあります。

市販のアプリケーションソフト からプリントする

「印刷」画面の [プリンタ] の項目で [DPP-FP55] を選択し、ページ設定で用紙の選択などの設定を行うことによって、市販のアプリケーションソフトからもプリントできます。

ページ設定画面の詳細については、 「Picture Motion Browserから写真をプリントする」の手順5、6をご覧ください。

[用紙サイズ] の [ふちなし印刷をする] の 設定について

Picture Motion Browser以外のアプリケーションソフトでは、「Sony DPP-FP55のプロパティ」の [用紙/出力] タブで [用紙サイズ] を [ふち無し] に設定しても、ふちありでプリントされてしまうことがあります。

この項目を有効に設定した場合、アプリケーションソフト側に、ふち無しで印刷できる範囲の情報が供給されますが、アプリケーションソフトによっては、その範囲でふちがつくようにレイアウトして印刷するものがあるためです。

この場合は、以下のいずれかの方法で印刷 してください。

設定があるアプリケーションソフトでは、画像が印刷範囲をはみ出しても印刷範囲いっぱいに印刷するように設定します。

たとえば、WindowsXPの「画像とFAX ビューア」の印刷ウィザードの設定で は、「フルページ写真プリント」を選択 します。 「Sony DPP-FP55のプロパティ」の [用紙/出力] タブの [拡大縮小] の値を 大きくします。

[拡大縮小]の値を大きくしても用紙の右側と下側に余白が残る場合は、[左上原点]をチェックしてください。

どちらの方法でも、印刷前にプレビュー画像を表示して確認してください。

印刷の向きの設定について

お使いのアプリケーションソフトによっては、縦、横の設定を変更しても、同じプリント結果になる場合があります。

ふち有り、ふち無しの設定について

お使いのアプリケーションソフトにふち有り、ふち無しの設定がある場合、プリンタードライバーは「ふち無し」に設定することをお勧めします。

印刷枚数の設定について

使用するアプリケーションソフトによって はアプリケーションソフトで設定した値が 優先されます。

[グラフィック] タブの設定について [色再現/画質] の [Exif Print] 項目は、 Picture Motion Browserのみに対応して います。この項目を設定し、他のアプリ ケーションソフトから印刷した場合、色が 正しくないことがあります。その場合は、 チェックを外してください。

故障かな?と思ったら

修理にお出しになる前に、もう1度点検してください。それでも正常に動作しないときは、 お買い上げ店またはソニーサービス窓口、お客様ご相談センターにお問い合わせください。

電源

症状	チェック項目	対処方法
電源が入らない。	• 電源プラグが正しく差し込んで ありますか?	→ 正しく接続してください。(→ 15ページ)

画像を表示する

「プリンターの電源は入っているが印刷が始まらない。」または、「操作画面の設定ができない。|

こんな時は以下のチェック項目を確認してください。

症状	チェック項目	対処方法
画面に画像が表示されない。	• 画面に「PictBridgeカメラと接続されています。」または「パソコンと接続されています。」と表示されていませんか?	→ PictBridgeカメラまたはPCが接続され、それぞれの動作モードになっている場合は、画面には画像は表示されません。PictBridgeカメラまたはPCで操作してください。メモリーカードまたは外部機器が接続されている場合は、次の優先順位で画像が表示されます。"メモリースティック"→SDカード→外部機器
	画面に何らかのメッセージ(エラーの内容と対処法)が表示されていませんか?	→表示されている場合は、メッセージに従ってト ラブルを解決してください。(
	• メモリーカードや外部機器は 正しく接続されていますか?	→ 正しく接続してください。(→→16~18ページ)
	メモリーカードにはデジタル カメラなどで保存した画像が 入っていますか? また、外部機器には画像が保 存されていますか?	→ 画像の入っているメモリーカードまたは外部機器を接続してください。

症状	チェック項目	対処方法
一部の画像が表示 されない。表示さ れているのにプリ ントできない。	 画像一覧 (インデックス) 画面 で画像が表示されていますか? 	 → 画像が表示されているのにプリントできない場合は、プリントするための画像ファイルが壊れています。 → メモリーカードまたは外部機器内に再生できる画像が記録されていない場合は、画面に「画像ファイルがありません」と表示されます。 → DCFに準拠していないファイルはパソコンで表示できても、本機ではプリントできない場合があります。
	 画像一覧画面で、下のマークが表示されていますか? パソコンのアプリケーションで作成した画像ではありませんか? 	→ 左のマークが表示されている場合は、パソコンで作成したJPEGファイルなど、本機が対応していない画像ファイルか、対応している画像ファイルでも、サムネイルと呼ばれている表示用の画像データ部分がない画像ファイルです。このマークを選択し、段(拡大)ボタンを押し、一画像表示にして画像が表示されれば、プリントは可能です。一画像表示にしても、左のマークが表示される場合は本機で対応できない画像ファイルのため、プリントはできません。
	• 画像一覧画面で、下のマークが表示されていますか?	→ 左のマークが表示されている場合は、本機が対応している画像ファイルですが、サムネイルと呼ばれている表示用の画像データが開けないか、または本画像が開けません。このマークを選択し、Q(拡大)ボタンを押し、一画像表示にして画像が表示されれば、プリントは可能です。一画像表示にしても、左のマークが表示される場合はブリントはできません。
	メモリーカードまたは外部機器 内の画像枚数が9,999枚を超え ていませんか?	→ 本機で再生、ブリント、記録、消去など、扱える 画像ファイル数は最大で9,999枚です。メモリー カードまたは外部機器内に9,999枚を超える画像 ファイルが保存されている場合は、PCモードま たはPictBridgeモードをお使いください。
	• パソコンなどでファイル名を変更しましたか?	→ パソコンでファイル名をつけたり変更した場合、ファイル名に英数字以外の文字が含まれていると、本機で画像が表示できない (リードエラーになる) 場合があります。
	• 画像一覧画面で、プリント枚数 は設定されていますか?	→「複数の画像をプリントする」の手順で画像を選択した場合、カーソルがついていても、プリント枚数が設定されていないとプリントされません。決定ボタンを押して、プリント枚数を設定してください。(→→ 21ページ)
	メモリーカードまたは外部機器 内の8階層以上のフォルダがあ りませんか?	→ 8階層以上のフォルダ内にある画像データは、 本機では表示できません。

症状	チェック項目	対処方法
ファイル名が正し く表示されない。	● パソコンなどでファイル名を 変更しましたか?	→ パソコンでファイル名をつけたり変更した場合、ファイル名に英数字以外の文字が含まれていると、本機でファイル名が正しく表示されない場合があります。また、パソコンなどで作成したファイルは、ファイル名の最初の8文字が表示されます。
画像編集でプレ ビュー画面に上下 の余白ができる。	極端に縦長または横長の画像ではありませんか?	→ 極端に縦長または横長の画像は、画像編集の際、比率の関係で上下に余白が生じることがあります。 → デジタルカメラで撮影した画像の縦横比は一般的に3:4ですが、ボストカードサイズやLサイズで編集、保存した場合、画像はそれぞれの用紙サイズに合わせて3:4よりも横長のプリントイメージとして保存されるため、上下が一部カットされます。そのため、一覧表示ではカットされた上下部分が黒く表示されます。

プリントする

プリントペーパーをペーパートレイに入れて印刷を実行すると、給紙されない、複数枚重なって給紙される、斜めに給紙される、こんな時は以下のチェック項目を確認してください。

症状	チェック項目	対処方法
給紙されない。	● プリントペーパーはペーパートレイに正しく入っていますか?	→ プリントペーパーが正しく入っていないと、故障の原因になります。以下の項目についてチェックしてください。 • 正しい組み合わせのプリントペーパーとプリントカートリッジが入っていますか? (→ 10ページ) • プリントペーパーは、正しい向きで入っていますか? (→ 13ページ) • トレイに20枚以上のプリントペーパーが入っていませんか? (→ 14ページ) • Lサイズのブリントペーパーをお使いの場合、Lサイズアダブターは正しくセットしましたか? (→ 13ページ) • プリントペーパーをよくさばきましたか? • プリントする前にプリントペーパーを折ったり曲げたりしていませんか?

症状	チェック項目	対処方法
給紙されない。	本機で使用できないプリント ペーパーをお使いではありませんか?	→ 指定されたブリントペーパーをお使いください。指定外のプリントペーパーを使用すると、 故障の原因になります。(—— 10ページ)
	• プリントペーパーがつまって いませんか?	→ プリントペーパーが給紙されない時はエラー メッセージが表示されます。いったん本機から トレイを抜いてプリントペーパーがつまってい ないか確認してください。(→ 74ページ)
プリント中にプリ ントペーパーの端 が出てくる。	• プリントの途中ではありませんか?	→ プリントの途中には、プリントペーパーの端が 一時的に何度か出てきます。アクセスランプが 消え、プリントペーパーが自動的に排出される まで引っ張り出さないでください。また、プリ ント時、背面からも紙が何度か出てくるので本 機背面のスペースはなるべく広くとるようにし てください。

プリント結果

症状	チェック項目	対処方法
ブリント画質が悪い。	● ブレビュー画像データをブリ ントしていませんか?	→ ご使用のデジタルカメラの種類によっては、画像の一覧表示で本画像データの他にプレビュー画像データなどが表示される場合があります。このプレビュー画像データなどをプリントした場合、プリント画質は本画像データをプリントしたときに比べ低下します。また、画像を消去する場合は、プレビュー画像データを削除すると本画像データが開けなくなる場合がありますので、データ内容について確認してください。
	• 画像サイズの縦または横が480 ドット以下の画像をプリント していませんか? 画像一覧画面で下のように表 示されていませんか?	 → 画像一覧画面で左のように表示されている画像は、画像サイズが小さいため、プリントは粗くなります。 → お使いのデジタルカメラの画像サイズの設定を変更してください。
	画像編集で画像を拡大していませんか?	→ 拡大した場合は、画像サイズによっては画質が 低下することがあります。
	プリント面に埃や指紋などが 付着していませんか?	→ プリントペーパーの取扱い時、プリント面(何も印刷されていないつやのある面)には触れないようにしてください。プリント面に埃や指紋などが付着すると、きれいにプリントできないことがあります。



症状	チェック項目	対処方法
プリント画質が悪い。	一度使用したプリントペー パーやプリントカートリッジ を使用していませんか?	→ 一度使用したプリントペーパーまたは、プリントカートリッジでプリントしないでください。 同じ画像を重ねてプリントしても、濃くならないばかりか、故障の原因になります。
	● RAWモードで撮影しませんで したか?	→ RAWモードで撮影した場合は、同時に圧縮率 の高いJPEGファイルが記録されている可能性 があります。本機は、RAWファイルに対応し ていないため、JPEGファイルの方を印刷して しまいます。RAWファイルは、一般的には、 パソコンを使用すれば印刷可能です。RAW ファイルをパソコンを使用して印刷する方法 は、ご使用のデジタルカメラの取扱説明書をご 覧ください。
		RAWファイルとは? 撮影したデータを圧縮せずに独自のフォーマットで保存したものです。RAWファイルで保存可能かどうかは、お使いのデジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。
	DCF2.0に対応していない AdobeRGB対応のデジタルカ メラを使って、AdobeRGB モードで撮影しませんでした か?	→ DCF2.0に準拠しているAdobeRGBの画像 ファイルは、色補正を行いますが、DCF2.0に 準拠していないAdobeRGBのファイルを印刷 した場合は、色が薄く印刷されます。 AdobeRGBとは?
		AdobeHcibelは: Adobe社が採用し、Photoshopなどの画像編集ソフトウエアにデフォルト設定している色空間です。また、DCF2.0で拡張されたオプション色空間で、印刷業界で多く使用されている色域を定義した色空間です。AdobeRGBに対応しているかどうかは、お使いのデジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。
画面に表示される 画像と実際にブリ ントされる画像の 画質または色が異 なっている。		→ 発色方法の違いや液晶画面個々の特性の違いによるもので、画面に表示される画像はあくまで目安とお考えください。なお、画質の調整は次の設定で行うことができます。 • [メニュー] ー [画質の設定] ー [プリント画質設定] (→ 41ページ) • [メニュー] ー [画像編集] ー [画質調整] (設定は、表示されている画像のみ反映されます。) (→ 26ページ)

症状	チェック項目	対処方法
メモリーカードや 外部機器からダイ レクトにプリント した場合と、パソ コン経由でプリン トした場合とで は、ブリントイ メージが異なる。		→ 本機内部での処理とパソコンのソフトウェア での処理の違いもあり、まったく同じにはな りません。
日付けがプリント されない。	• [日付プリント] 設定が「入」に なっていますか?	→ 「切」の場合、 [メニュー] - [画質の設定] - [日付プリント] の設定を「入」に切り換えてください。 (→ 41ページ)
	● DCFに準拠した画像ファイル ですか?	→ 本機の [日付プリント] は、DCFに準拠した 画像ファイルのみをサポートしています。
日付けがプリント されてしまう。	• [日付ブリント] 設定が「切」に なっていますか?	→「入」の場合、[メニュー] - [画質の設定] - [日付プリント] の設定を「切」に切り換えてく ださい。(→→41ページ)
	デジタルカメラでの撮影時に、日付けも一緒に画像に入っていませんか?	→カメラの設定を変更してください。
印画範囲いっぱい に印画されない。	● [プリント仕上げ] 設定が [フ チ無] になっていますか?	→ [フチ有] 設定の場合、「メニュー] ー [画質の 設定] ー [プリント仕上げ] の設定を「フチ無」 に切り換えてください。(→→40ページ)
	● 画像の縦横比は、合っていますか?	→ご使用のデジタルカメラの種類によっては、記録される画像の縦横比が異なるため、本機の 印画範囲いっぱいにプリントされない場合があります。
[フチ無] ブリントに設定しているのにプリントしたら左右に余白が残った。	● [フチ有] モードで編集保存した画像ではありませんか?	→ [フチ有] モードで編集、保存した場合、画像だけでなく余白部分を含めた全体がブリントイメージとして保存されます。そのため、これらの画像を [フチ無] モードでプリントしても、左右に余白が残ります。 [フチ無] ブリントをする場合は、プリントするペーパーサイズの [フチ無] モードで編集、保存を行ってください。(→→ 40ページ)
画像全体をプリン トできない。	● プリント仕上げの設定は [フチ 有] になっていますか?	→ [フチ有] に設定すると画像全体がプリントされます。(→→ 40ページ)
縦長にプリントさ れてしまう。	デジタルカメラで回転などの 加工をしましたか?	→ 撮影した画像に、デジタルカメラで回転など の加工をした場合、カメラの種類によっては 縦長にプリントされる場合がありますが、カ メラで画像を書き換えたためで本機の故障で はありません。



症状	チェック項目	対処方法
斜めにプリントさ れてしまう。	ペーパートレイが斜めに装着されていませんか?	→ペーパートレイを再度固定するまでしっかり とまっすぐに差し込んでください。
白いスジやキズが 入る。		→ 付属のクリーニングカートリッジでプリント ヘッドなど本機内部のクリーニングをしてみ てください。(→ 75ページ)
画像が暗い、 画像が明るい、画像 が赤すぎる、画像が 黄色すぎる、画像が 緑色すぎる。		→ [メニュー] - [画像編集] - [画質調整] で修正してください。(→→ 26ページ)
被写体の目が赤く 写っている。		→ [メニュー] - [画像編集] - [赤目の補正] で 修正してください。(→→ 27ページ)
赤目の補正ができない。		→ 補正枠を瞳の大きさの2~7倍に設定し再度補正 してください。(→ 27ページ)
	• [赤目の補正] の後に、拡大・縮 小、回転・移動の編集操作を行 いませんでしたか?	→ [赤目の補正] の後に、拡大・縮小、回転・移動を行うと正しく補正されないことがあります。拡大・縮小、回転・移動の後に [赤目の補正] を行うようにしてください。

設定する

症状	チェック項目	対処方法
フチ有/無設定が	クリエイティブプリント機能を	→ テンプレートを使用しているため、フチ有/無
できない。	お使いですか?	の選択はできません。

画像を保存、削除する

症状	チェック項目	対処方法
保存できない。	◆ メモリーカードが書き込み禁止になっていませんか?	→書き込み禁止設定を解除して、再度保存して ください。
	• "メモリースティック"の誤消去 防止スイッチが「LOCK」に なっていませんか?	→ 誤消去防止スイッチを解除してください。(——79ページ)
	• メモリーカードが一杯になっ ていませんか?	→ 不要な画像を消去してください。(→ 37ページ)または、充分なメモリー残量のあるメモリーカードに交換してください。

症状	チェック項目	対処方法
削除できない。	メモリーカードが書き込み禁止になっていませんか?	→書き込み禁止設定を解除して、再度保存して ください。
	画像がプリント予約 (DPOF 設定) されていませんか?	→ デジタルカメラなどでDPOF設定を解除して ください。
	● "メモリースティック"の誤消去 防止スイッチが「LOCK」に なっていませんか?	→ 誤消去防止スイッチを解除してください。(——79ページ)
	• "メモリースティック-ROM"で すか?	→ "メモリースティック-ROM"については、画像 の削除と初期化はできません。
誤って消してし まった。		→ 一度消去したファイルは元に戻せません。
"メモリース ティック"を初期 化できない。	● "メモリースティック"の誤消去 防止スイッチが「LOCK」に なっていませんか?	→ 誤消去防止スイッチを解除してください。(→→ 79ページ)
	• "メモリースティック-ROM"で すか?	→ "メモリースティック-ROM"については、画像 の削除と初期化はできません。
"メモリース ティック"を誤っ て初期化してし まった。		→ 初期化すると"メモリースティック"内の画像は すべて消去され、元に戻せません。"メモリー スティック"の誤消去防止スイッチを「LOCK」 にすると誤初期化を防げます。(——79ページ)

その他

症状	チェック項目	対処方法
プリントカート リッジが上手く 入らない。		 →いったんプリントカートリッジを取り出してから、入れなおしてください。リボンがたるんでうまく入らない場合のみ、カートリッジのリボンの芯を矢印の方向に回してリボンのたるみを取ってください。(→ 12ページ)
ブリントカート リッジが取り出 せない。		→ 本機の電源を入れ直してください。回転が止まったらプリントカートリッジを取り出せます。それでも取り出せないときは、お買い上げ店またはソニーサービス窓口、お客様で相談センターにお問い合わせください。

症状	チェック項目	対処方法
用紙がつまった。	● 画面にエラーメッセージが表示 されていませんか?	→ 用紙がつまっています。74ページの「プリントペーパーがつまったら」の手順に従ってプリントペーパーを取り除いてください。取り除けない場合は、お買い上げ店またはソニーサービス窓口、お客様ご相談センターにお問い合わせください。
プリントが途中で 止まってしまっ た。	● アクセスランプがオレンジ色に 点滅していませんか?	→ データ容量が大きく、処理に時間がかかって います。データ処理が終わり次第プリントを 開始します。
	● 画面にエラーメッセージが表示 されていませんか?	→ 用紙がつまっています。74ページの「プリントペーパーがつまったら」の手順に従ってプリントペーパーを取り除いてください。取り除けない場合は、お買い上げ店またはソニーサービス窓口、お客様ご相談センターにお問い合わせください。
	● いずれのランプも点滅、点灯し ていませんか?	 → いずれのランプも点滅、点灯していない場合: 長時間のプリントでプリントヘッドが加熱するのを保護するために、一時的にプリントを停止しています。しばらくするとプリントを再開します。

デジタルカメラなどの外部機器との接続

症状	チェック項目	対処方法
カメラの液晶モニ ターに	ケーブルが正しく接続されていますか?	→ケーブルを正しく接続してください。
[PictBridge]	• 本機の電源は入っていますか?	→ 本機の電源を入れてください。
ない。	• お使いのカメラがPictBridge に対応していますか?	→ お使いのデジタルカメラに付属の取扱説明書を ご覧いただくか、デジタルカメラメーカーにお 問い合わせください。
	本機の液晶画面に「PictBridge カメラと接続しています。」と 表示されていませんか?	 → メニュー設定中、画像編集メニュー、クリエイ ティブプリントメニューを操作中には表示され ません。一度メニューから抜けて再度ケーブル を挿入してください。 → デジタルカメラと接続しなおすか、カメラと本 機の電源を入れなおしてください。
	お使いのデジタルカメラの USB設定はPictBridgeモード になっていますか?	→ お使いのデジタルカメラのUSB設定を PictBridgeモードに設定してください。
	• プリント中ではありません か?	→ プリントが終了してから、再度ケーブルを接続してください。

症状	チェック項目	対処方法
USBケーブルを 抜き差ししても何 も起こらない。		→ オーバーカレント (週電流) エラーが発生した 可能性があります。 復帰するには、本機の電源をもう一度入れなお してください。
取消ボタンを押し てもプリントが中 止されない。		 →現在プリント中の次からのプリントが取り消されます。 →デジタルカメラによっては、本機の取消操作ではプリントを中止できない場合があります。その場合はデジタルカメラから操作してプリントを中止してください。デジタルカメラに付属の取扱説明書も併わせてご覧ください。
INDEXブリント ができない。	●「プリントデータを作成できな い画像がありました。」と表示 されていませんか?	→ 本機では、DPOFプリントのインデックスプリントはプリントできません。メモリーカードを直接本機に入れるか(16、17ページ)、マスストレージ接続(17ページ)でINDEXプリントしてください。

パソコンとの接続

症状	チェック項目	対処方法
本機に接続したメ モリーカードまた は外部機器の画像 がパソコンで見ら れない。		→ 本機には、パソコンから本機のメモリーカードまたは外部機器の画像を読みとる機能はありません。
ドライバCD- ROMを紛失した ので入手したい。		→ ソニーデジタルフォトプリンターホームページ (http://www.sony.co.jp/DPP/)からダウン ロードしていただくか、またはお買い上げの販売店にご相談ください。
ドライバーがイン ストールできな い。	● 手順通りインストールされてい ますか?	→ 取扱説明書の手順に従って、正しくインストールしてください。エラーが発生してインストールが強制終了した場合は、コンピューターを再起動して再インストールしてください。
	● 他のアプリケーションを起動し ていませんか?	→他のアプリケーションソフトをすべて終了し、 もう一度インストールしてください。
	インストール用CD-ROMドラ イブが正しく指定されています か?	→ マイコンピュータをダブルクリックして、開いたウィンドウにあるCD-ROMアイコンをダブルクリックします。以降の操作は、本書46ページをご覧ください。
	• USBドライバーが正しくイン ストールされていますか?	→ USBドライバーが正しくインストールされて いないことがあります。もう一度、取扱説明書 に従ってインストールしてください。

症状	チェック項目	対処方法
ドライバーがインストールできない。	● エクスプローラでCD-ROMが 正しく読めますか?	→ インストール用CD-ROMに異常がある場合、 エクスプローラでCD-ROMが正しく読めるか 確認してください。パソコンにエラー内容など が表示されましたら、そのエラーの原因を取り 除き再度プリンタードライバーのインストール を行ってください。パソコンのエラー内容につ きましては、お使いのパソコンの取扱説明書な どをご覧ください。
	ウイルス検知プログラムやシス テムに常駐するプログラムがあ りませんか?	→ ウイルス検知プログラムやシステムに常駐する プログラムがある場合、あらかじめ終了してく ださい。終了した後、再度プリンタードライ バーのインストールを行ってください
	• Windows XP/2000 Professional へ管理者権限の あるユーザーでログインされて いますか?	→ Windows XP/2000 Professional にインストールする場合、管理者権限のあるユーザーでログインしてからインストール作業を行ってください。
パソコンから印刷 実行指示をしても 本機が反応しな い。		→ パソコン画面上にエラーがない状態で本機が反応しない場合は、本機の液晶画面を確認してください。 エラー表示が出ている場合、以下の操作を行ってみてください。これで直る場合があります。 1.本機の電源の切/入を行う。 2.ACアダプターをコンセントから抜く。 3.そのまま5秒~10秒程度放置し、再度ACアダプターをコンセントにつなぐ。 4.コンピューターを再起動する。 上記の操作を行っても問題が解決しない場合は、お買い上げ店またはソニーサービス窓口、お客様ご相談センターまでご相談ください。
	● 「ドキュメントをUSBに出力す るときエラーが見つかりまし た。」のエラーメッセージが表 示される。	→ いったんUSBケーブルを外してから、再度接続 し直してください。
ふち無しに設定し ても、ふち付きで ブリントされてし まう。	• Picture Motion Browser以外 のアプリケーションをお使いで すか?	→ Picture Motion Browser以外のアプリケーションでは、「ふち無しプリント」に設定しても、ふち有りにレイアウトして印刷するものがあります。以下のいずれかの設定をし、印刷前にプレビューを表示して確認してください。 - ふち有/無の設定項目があるアプリケーションでは、画像が印刷範囲をはみ出しても印刷範囲いっぱいに印刷するように設定する。 - Sony DPP-FP55 プリンタードライバーのプロパティの[用紙/出力] タブの[拡大縮小]の値を大きくする。(→ 55ページ)

症状	チェック項目	対処方法
色が正しく表示されない。	• プロパティ画面の[グラフィック]タブで 「Exif Print」が チェックされていませんか?	→ 「Exif Print」機能はPicture Motion Browser にだけ対応しています。Picture Motion Browser以外のアプリケーションから印刷する場合は、チェックを外してください。
	• プロパティ画面の[グラフィック]タブで[ICM]が設定されていませんか?	→ ICMの設定は、ICMに対応しているアプリケー ションを使用しないと効果がないことがありま す。お使いのアプリケーションが対応している かどうかご確認ください。
プロバティ画面の [グラフィック]タ ブのブリンター画 質で設定した値が プレビューに反映 されない。		→ プリンター画質の設定では本機の調整を行うため、プレビュー上には反映されません。
ドライバーの[用紙/出力]タブの印刷部数で設定した枚数と印画結果が違う。		→ 使用するアプリケーションによっては、アプリケーションで設定した値が優先されます。

エラーメッセージが表示されたら

本機の液晶画面に次のようなエラーメッセージが表示されることがあります。以下に従って対処してください。

プリンター本体

エラーメッセージ	意味/処置
プリンターにエラーが発生しました。 電源を入れ直して再度実行してくださ い。	本機に何らかのエラーが発生しました。電源をいったん切り、再度入れてから操作してください。(何度もこのエラーが表示される場合はソニーサービス窓口、お客様ご相談センターにお問い合わせください。)

記録メディア関連

エラーメッセージ	意味/処置
メモリースティック/SDカード/外部 機器がありません。	● "メモリースティック"、またはSDカードがそれぞれのスロットに入っていません。または外部機器がPictBridge端子に接続されていません。メモリーカードをそれぞれのスロットに入れてください。または、外部機器を接続してください。 (▲▲16~18ページ)
メモリースティックは保護されていま す。	● 保護されている"メモリースティック"が挿入されています。 画像の編集、保存を行う場合は、保護を解除してください。
非対応メモリースティック/SDカード /外部機器が挿入されています。	● 非対応の"メモリースティック"またはSDカードが挿入されています。または、PictBridge端子に非対応の外部機器が接続されました。本機に対応しているメモリーカードまたは外部機器をお使いください。
画像がありません。	● メモリーカードまたは外部機器内に画像ファイルがありません。本機で表示できる画像ファイルの入ったメモリーカードまたは外部機器をお使いください。
プリント予約された画像がありません。	DPOF設定された画像がありません。お使いのデジタルカメラでDPOF設定を行ってください。
プロテクトされた画像は削除できませ ん。	● プロテクトファイルを削除するには、お使いのデジタルカメラでプロテクト設定を解除してください。
ブリント予約された画像は削除できませ ん。	DPOFファイルを削除するには、お使いのデジタルカメラでDPOF設定を解除してください。
プロテクトされています。プロテクトを解除 して、もう一度実行してください。	● "メモリースティック"が書込み禁止になっています。誤消去 防止スイッチを解除してください。(——79ページ)

エラーメッセージ	意味/処置
メモリースティック/SDカードが一 杯です。	• "メモリースティック"、SDカードの容量が一杯のため、追加保存できません。画像を消去するか、容量のあるメモリーカードをお使いください。
メモリースティック/SDカードにエ ラーがあります。	• 何らかのエラーが発生しています。何度もこのエラーが表示される場合は、本機以外の機器でも"メモリースティック"の
メモリースティック/SDカードから の読み取り/書き込みエラーです。	状態をご確認ください。
メモリースティックの初期化エラーです。	

プリントカートリッジ

エラーメッセージ	意味/処置
プリントカートリッジがありません。 プリントカートリッジをセットして、 [印刷]を押してください。	 プリントカートリッジを入れてください。「〇〇サイズ」と表示されている場合は、表示サイズのプリントカートリッジを入れてください。「クリーニング」と表示されている場合は、クリーニング用のクリーニングカートリッジを入れてくださ
ブリントカートリッジがありません。 「〇〇サイズ」のプリントカートリッジを セットして、[印刷]を押してください。	い。(→ 75ページ)
プリントカートリッジが終了しました。	● 新しいプリントカートリッジを入れてください。「○○サイ
ブリントカートリッジが終了しました。「OOサイズ」のプリントカートリッジをセットして[印刷]を押してください。	「 ズ」と表示されている場合は、表示サイズのブリントカート リッジを入れてください。(→ 11ページ)
プリントカートリッジが正しくありません。 「〇〇サイズ」のプリントカートリッジをセットして、[印刷]を押してください。	 表示されているサイズのプリントカートリッジとプリントペーパーを入れてください。(→→ 11~15ページ)



プリントペーパー

エラーメッセージ	意味/処置
ペーパートレイがありません。 「OOサイズ」のプリントペーパーを セットして、[印刷]を押してください。	次のいずれかが考えられます。ペーパートレイが入っていません。ブリントペーパーがペーパートレイにありません。ブリントペーパーが終了しました。
ブリントペーパーがありません。 「〇〇サイズ」のブリントペーパーを セットして、[印刷]を押してください。	- プリントペーパーが続うしないに。 プリントペーパーをトレイに入れてください。「○○サイズ」と表示されている場合は、表示サイズのプリントペーパーをトレイに入れてください。(
クリーニングシートがありません。 クリーニングシートをセットして、 [印刷]を押してください。	 クリーニングシート(保護シート)がペーパートレイに入っていません。クリーニングシートをトレイに入れてください。(→ 75ページ)
ブリントペーパーが違います。 「〇〇サイズ」プリントペーパーを セットして、[印刷]を押して ください。	 本機に入っているプリントカートリッジのサイズと、プリントペーパーのサイズが合っていません。本機に入っているプリントカートリッジのサイズを確認のうえ、同じサイズのプリントペーパーを入れてください。(→→ 13ページ)
紙づまりです。 ブリントペーパーを取り除き、もう一 度印刷をやり直してください。	 プリントペーパーがつまっています。下記の「プリントペーパーがつまったら」の手順に従ってプリントペーパーを取り除いてください。


プリントペーパーがつまったら

プリントペーパーがつまると、画面にエ ラーメッセージが表示され、プリントでき なくなります。

電源をいったん切ってから再度入れ、ペーパートレイを抜き、給紙口(排紙口)にプリントペーパーがつまっていないか確認し、プリントペーパーを取り除いてください。

□ご注意

プリントペーパーを取り出せない場合は、お買い 上げ店またはソニーサービス窓口、お客様ご相談 センターにお問い合わせください。

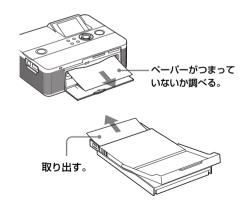


本機内部のクリー ニングをする

プリント上に白いスジや周期的に点状のキズが入るようになった場合は、同梱されているクリーニングカートリッジとお試しプリントパックに入っている保護シートを使い、内部のクリーニングを行ってください。

ちょっと一言

別売のプリントパックに入っている保護シートも で使用になれます。

- カートリッジカバーを開け、印刷用のプリントカートリッジが入っている場合には、プリントカートリッジを取り出す。(12ページ)
- 2 付属のクリーニングカートリッジを 入れ、カートリッジカバーを閉める。




- 3 ペーパートレイを抜き、印刷用のプリントペーパーが入っている場合はすべて取り出す。
- **4** 使用する保護シートのサイズに合わせて、Lサイズアダプターの着脱をする。(13ページ)

ちょっと一言

クリーニングにはポストカードサイズの保護シートの使用をお勧めします。

5 同梱されているプリントパックに入っていた保護シートを印刷のない面を上にして、トレイにセットする。

印刷のない面

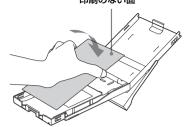

保護シートにインクリボンが貼りついてしまうと、ブリンターの修理が必要になることがありますので、以下の点にご注意ください。

- 印刷のない面を上にセットする。
- 専用紙以外は使用しない。
- 6 ペーパートレイを本機にセットし、 印刷ボタンを押す。

クリーニングカートリッジと保護シートが本機内部をクリーニングします。 クリーニング中は印刷ランプが点滅します。クリーニングが終わると保護シートがペーパートレイに排紙されます。

7 クリーニングカートリッジと保護 シートを取りはずす。

ちょっと一言

クリーニングカートリッジと保護シートはいっ しょに保存してください。

クリーニングが終わったら

印刷用のプリントカートリッジとプリント ペーパーを入れます。

□ご注意

- 印刷結果に白いスジや周期的に点状のキズが現れた時のみクリーニングを行ってください。
- 正常なプリント結果が得られる状態で、クリーニングを行っても、プリント画質が向上することはありません。
- 保護シートでのクリーニング回数は最大20回 を目安としてください。で使用回数が増えるに したがい、保護シートのクリーニング効果が薄 れます。
- 印刷用のプリントペーパーの上に保護シートを 重ねて使用しないでください。紙づまりなどの 原因になります。
- 一度では、クリーニング効果が得られない場合 があります。その場合は、2、3度クリーニン グすることをおすすめします。
- PC接続中や、PictBridge接続中はクリーニングできません。

使用上のご注意

設置上のご注意

- 水平な場所に置いてください。
- ぶつけたり、落としたりしないでください。
- 次のような場所には置かないでください。
 - 不安定なところ
 - -ほこりの多いところ
 - -極端に寒いところや暑いところ
 - -振動の多いところ
 - 湿気の多いところ
 - 直射日光の当たるところ
- 本体の通風口をふさがないようにご注意 ください。故障の原因となります。

ACアダプターについてのご注意

電源コンセントの形状は各国、各地さまざまですのでお出かけ前にご確認ください。 本機を海外旅行者用の電子式変圧器(トラベルコンバーター)に接続しないでください。 発熱や故障の原因になります。

結露について

本機を温度の低い場所から暖かい場所に移動したり、暖房で湯気や湿気がたちこめた部屋に置くと、本機の内部に水滴のつくことがあります。これを結露といいます。この状態で本機を使用すると、正常に動かないばかりでなく、故障の原因となります。結露の可能性のあるときは、電源を切り、しばらくそのまま放置しておいてください。

引っ越しなどで輸送する場合は

輸送する場合は、プリントカートリッジ、ペーパートレイ、メモリーカード、外部機器、ACアダプターを本体から取り外し、本機が梱包されていた梱包材および梱包箱に入れてください。これらがない場合は、輸送中の衝撃に耐えるように梱包してください。

お手入れ

本体の汚れがひどいときは、水または水で 薄めた中性洗剤溶液で湿らせた布をかたく しぼってから、汚れをふきとってくださ い。シンナーやベンジン、アルコールなど は、表面の仕上げをいためることがありま すので、使用しないでください。

複製の禁止事項

本製品を使用して模造または複製する場合には、次の点に十分注意してください。

- 紙幣、貨幣、有価証券などの複製は禁止されており、処罰の対象となります。
- 各種の証明書、免許証、旅券、民間発行の有価証券、未使用の郵便切手などの複製は禁止されており、処罰の対象となります。
- 他人の著作権の目的となっている絵画、 写真、書籍などは個人として楽しむなど の他は、著作権法上、権利者に無断では 使用できません。

"メモリースティッ ク"について

"メモリースティック"とは?

"メモリースティック"は、小さくて大容量のIC記録メディアです。"メモリースティック"対応機器間でデータをやりとりするのにお使いいただけるだけでなく、着脱可能な外部記録メディアの1つとしてデータの保存にもお使いいただけます。

"メモリースティック"の種類

"メモリースティック"には用途に応じて以下の種類があります。

"メモリースティック"(マジックゲート 非対応):

著作権保護技術("マジックゲート") が 必要なデータ以外の、あらゆるデータを 記録できる"メモリースティック"です。

- "マジックゲート メモリースティック": 著作権保護技術("マジックゲート")を 搭載した"メモリースティック"です。
- "メモリースティック"(マジックゲート 対応):

著作権保護技術(マジックゲート)を搭載し、高速データ転送に対応した"メモリースティック"です。すべての"メモリースティック"対応機器でお使いいただけます。(転送速度はお使いの"メモリースティック"対応機器により異なります。)

• "メモリースティック PRO":

"メモリースティック PRO"対応機器でのみお使いいただける、著作権保護技術("マジックゲート")を搭載した"メモリースティック"です。

• "メモリースティック-ROM":

あらかじめデータが記録されている、読み出し専用の"メモリースティック"です。データの記録や消去はできません。

■"メモリースティック デュオ"/"メモ リースティック PRO デュオ"につ いて

"メモリースティックデュオ"は、標準サイズよりひとつ小さいサイズの"メモリースティック"です。

"メモリースティックデュオ"をメモリースティック デュオ アダプターに入れると、標準サイズの"メモリースティック"と同じサイズになり、標準サイズの"メモリースティック"対応機器でもお使いいただけます。

本機でお使いになれる"メモリースティック"

本機では以下の"メモリースティック"をご使用になれます。*3

機能	メモリース	 スティックの種类	 頁	
18286	メモリース PRO以外(
	メモリース ティック (マジック ゲート非対 応)	メモリース ティック (マ ジックゲート 対応) マジックゲー トメモリース ティック	メモリー スティッ クPRO [™]	
表示・ 印刷	0	O*1	O*1	
削除・ 保存・ 初期化	0	O*1	O*1	

- *1 著作権保護技術("マジックゲート")が必要なデータの読み込み、記録はできません。
- *2 本機には、スタンダード/デュオ サイズ対応スロット が搭載されています。メモリースティック デュオ ア ダブターなしで、標準サイズの"メモリースティック "、小型の"メモリースティック デュオ"のどちらでも ご使用いただけます。
- *3 本機はFAT32に対応しています。4GBまでのソニー製"メモリースティック"で動作確認を行っています。ただし、すべての"メモリースティック"メディアの動作を保証するものではありません。


"マジックゲート"とは

"MagicGate" (マジックゲート)は、ソニーが開発した、著作権を保護する技術の総称です。対応機器と"メモリースティック"の間で、お互いに「記録・再生が正しく行えるか」を確認する認証、およびデータの暗号化が行われます。データの再生時も同様に認証が行われ、認証が成功した場合のみ暗号化以前のデータに戻され(複号化)、再生されます。認証された機器以外では、著作権保護されたデータは再生できません。本機は"マジックゲート"を搭載していないため、"マジックゲート"が必要なデータの記録や再生はできません。

使用上のご注意

- 複数の"メモリースティック"を同時に挿入しないでください。機器の破損の原因となる場合があります。
- ご使用の際は、正しい挿入方向をご確認 のうえご使用ください。間違ったご使用 は機器の破損の原因となりますのでご注 意ください。
- "メモリースティック デュオ"は、小さい お子様の手の届くところに置かないよう にしてください。誤って飲み込む恐れが あります。
- データの読み込み中、書き込み中には" メモリースティック"を取り出さないでください。
- 以下の場合、データが破壊することがあります。
 - -読み込み中、書き込み中に"メモリース ティック"を取り出す、または、本機の 電源を切った場合
 - -静電気や電気的ノイズの影響を受ける 場所で使用した場合
- 大切なデータは、バックアップを取って おくことをおすすめします。
- パソコンで加工した画像は、再生できないことがあります。
- "メモリースティック"を初期化するときは、本機またはご使用になっているデジタルカメラで初期化してください。パソコンでフォーマットした場合、常に画像が表示されないことがあります。
- フォーマットを実行するとプロテクトを かけてある画像ファイルもすべて削除されます。誤って大切なデータを消去する ことがないように、ご注意ください。

誤消去防止スイッチを「LOCK」にする と保存、消去ができなくなります。



ラベル貼り付け部

- 誤消去防止スイッチが付いていない"メ モリースティック デュオ"をご使用の際 は、誤ってデータを編集したり、消去し ないようご注意ください。
- "メモリースティック デュオ"の誤消去防 止スイッチを動かす時は、先の細いもの で動かしてください。
- ラベル貼り付け部には、専用ラベル以外は貼らないでください。また、ラベルを貼るときは、所定のラベル貼り付け部にはみ出さないように貼ってください。
- ラベルを貼ったあとから文字を書き込む際は、あまり強い圧力をかけないでください。
- 持ち運びや保管の際は、付属の収納ケースに入れてください。
- 端子部には手や金属で触れないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 水にぬらさないでください。
- 以下のような場所でのご使用や保存は避けてください。
 - -使用条件範囲以外の場所(炎天下や夏場の窓を閉め切った車の中、直射日光のあたる場所、熱器具の近くなど)
 - -湿気の多い場所や腐食性のものがある 場所

SDカードについて

本機は、SDカードスロットで、SDメモリーカード(*1)、MMC規格メモリーカード(*2)をご使用になれます。

- *1 本機はFAT32に対応しています。2GBまでの SD カードで動作確認を行っています。 Mini SDカードをご使用の際は、アダプターが必要
- *2 128MBまでMMC規格メモリーカードで動作確認を 行っています。

ただし、すべてのSDメモリーカード、MMC規格メモリーカードの動作を保証するものではありませh。

使用上のご注意

- カードの挿入口とカードの向きを正しく お使いください。
- 著作権保護技術が必要なデータの読み込み、記録はできません。(SDカード)
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 水にぬらさないでください。
- SDカードは湿気に弱いため、湿度の高い場所ではお使いにならないようおすすめいたします。
- 以下のような場所でのご使用や保存は避けてください。
 - 高温になった車の中や炎天下など気温 の高い場所
 - 直射日光のあたる場所
 - -湿気の多い場所や腐食性のある場所
 - -静電気や電気的ノイズの影響を受ける 場所



- 持ち運びや保管の際は、専用の収納ケースに入れてください。
- データの読み込み、書き込み中、アクセスランプが点滅中に、SDカードを抜かないでください。または電源を切らないでください。データが消えたり壊れたりすることがあります。

主な仕様

■ 本体

プリント方式

昇華型熱転写方式YMC3色重ね

プリント解像度

300 dpi x 300 dpi 3色インクジェット 4800dpi × 4800dpi*1相当 6色インクジェット 3810dpi × 3810dpi*2相当

画像処理

YMC各8ビット (256階調)、約1677万色

プリントサイズ

Lサイズ:

89 x 127 mm (最大、フチ無し) ポストカードサイズ: 101.6 x 152.4 mm (最大、フチ無し)

プリント時間 (1枚)*3

[メモリーカード]^{*4} Lサイズ:約56秒 ポストカードサイズ:約63秒 [PictBridge]^{*5} Lサイズ:約64秒 ポストカードサイズ:約71秒 [PC]^{*6} Lサイズ:約53秒 ポストカードサイズ:約60秒

入出力端子

USB端子(USB1.1準拠、B-TYPE) HI-Speedには対応していません。 PictBridge端子 "メモリースティック"スロット SDカードスロット

プリント可能なファイルフォーマット

JPEG: DCF 2.0準拠、Exif 2.21準拠、

JFIF*7

TIFF: Exif 2.21準拠

BMP*8: 24ビットWindows形式

画像の形式によっては、対応できないことがあります。

扱える最大画素数

6,400 x 4,800ドット (インデックスとクリエイティブプリントの一部除く)

扱える最大画像ファイル数

メモリーカード 1枚/外部機器1台につき 9.999枚

使用プリントカートリッジ/プリントペーパー

「プリントパックを用意する」(10ページ) 参照

液晶画面

液晶パネル: 5.0cm (2型) TFT駆動 総ドット数: 86636 (358×242) ドット

電源

DC IN端子入力、DC24V

消費電力

印刷時:75W(最大) スタンバイ時:1W以下

動作温度

5°C~35°C

外形寸法

175 x 60 x 137 mm (幅/高さ/奥行き) (突起部を含まず) (ペーパートレイ取り付け時の奥行き: 306 mm)

質量

約 1.1 kg (ペーパートレイ、プリント カートリッジ、ACアダプター含まず)

付属品

「付属品を確認する」(10ページ)参照

■ ACアダプター AC-S2425

定格入力

AC100-240V、50/60Hz、1.5-0.75A

定格出力

DC24V, 2.2A

動作温度

5℃~35℃

外形寸法

60 x 30.5 x 122 mm (幅/高さ/奥行き) (突起部を含まず)

質量


約 305 g

仕様および外観は、改良のため予告なく変 更することがあります。ご了承ください。


- *1 16 x 16のマトリックスを使用している場合、300 x 16 = 4800 dpi となる。
- *2 12.7 x 12.7のマトリックスを使用している 場合、300 x 12.7 = 3810 dpi となる。
- *3 デジタルスチルカメラDSC-T30で撮影した 有効720万画素相当の画像(ファイルサイズ 3.11MB)をプリントした時間
- *4 本機のスロットに挿入した"メモリー スティックPROデュオ"からのプリント時、 印刷ボタンを押してからプリントが終了する までの時間(使用される機器、画像データの 大きさや形式、メモリーカードの種類、アプ リケーション設定、使用条件によって変わる 場合があります。)
- *5 DSC-T30をUSB接続し、「プリントボタン」 を押してからプリントが終了するまでの時間
- *6 データ転送時間とデータ処理時間を除く
- *7 4:4:4、4:2:2、4:2:0形式のベースライン JPEG
- *8 Picture Motion Browserからは印刷できません。

印刷範囲

Lサイズ

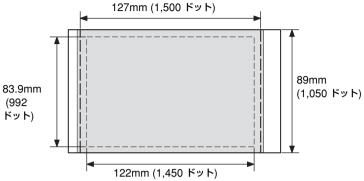

ポストカードサイズ

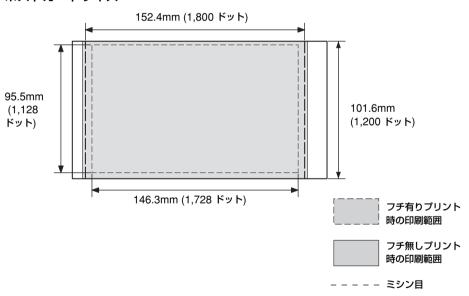

上の図は縦横比が2:3の画像の場合の印刷範囲と余白を示しています。印画範囲は、フチ無し、フチ有りプリントによって異なります。フチ有プリントの場合、余白のサイズはプリントする画像の縦横比によって異なります。

保証書とアフター サービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際にお受け取りください。
- 所定事項に記入および記載内容をお確か めのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう1度ご覧になってお調べください。

それでも具合が悪いときはサービスへ

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にある、お近くのソニーサービス窓口、お客様ご相談センターへご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご 要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社では、デジタルフォトプリンターの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後最低8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障個所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

- 型名: DPP-FP55
- 故障の状態:できるだけくわしく
- お買い上げ年月日
- パソコンをご使用の場合はパソコンの環境:
 - ご使用パソコンの機種名
 - -メモリー容量
 - -ハードディスクなどの容量
 - プリンタードライバーのバージョン

用語集

オートファインプリント3

より鮮明で美しい画質でプリントするために、自動的に画像を補正してプリントする機能です。全体的に暗い画像やコントラストのない画像をプリントする場合に特に有効で、更に肌色や草木の緑、空の青さもより自然に、より鮮やかに補正します。

DCF (ディー シー エフ)

DCF は、社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)で、主としてデジタルスチルカメラなどの画像ファイルを、関連機器間で簡便に利用しあえる環境を整えることを目的に標準化された規格「Design rule for Camera File System」の略称です。ただし、「DCF規格」は、機器間の完全な互換を保証するものではありません。

DPOF (ディーポフ)

デジタルカメラで撮影した画像をラボプリントショップや家庭用のプリンターで自動プリントするための情報を記録するフォーマットで、「Digital Print Order Format」の略称です。本機は、デジタルカメラで作成されたDPOFによるプリント予約および枚数予約に従って自動プリントを行うことができます。

Exif 2.21 (Exif Print) (イグジフ2.21 (イグジフプリント))

デジタルフォトプリントの世界標準規格です。Exif Printに対応したデジタルカメラでは、撮影条件に関する情報が画像データと共に記録されます。本機はExif Printに対応しており、記録された画像の撮影条件を読み取ることで、自動的に撮影意図をより忠実に反映した高品位なプリントができます」。

*1 オートファインプリント機能を有効に設定 している場合で、デジタルカメラで Exif2.21規格にそって撮影された画像 (JPEGファイル) は、自動的に最適な画 像に調整されてプリントされます。

"メモリースティック"/SDカード

小型の記録メディアです。詳しくは、 77~80ページをご覧ください。

PictBridge (ピクトブリッジ)

カメラ映像機器工業会(CIPA)で制定された統一規格のことです。PictBridge 規格対応デジタルカメラと本機を接続して、デジタルカメラの画像ファイルをプリントすることができます。





下記の注意事項を守らないと火災・威雷 により死亡ゃ大けがの原因となります。

→ 2ページもあわせてお読みください。

分解や改造をしない

火災や感電の原因となります。内部点検や修理はテクニカルインフォメー ションセンターにご依頼ください。



内部に水や異物(金属物や燃えやすい物など)を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となることがあります。 万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、電源コードや接続コー ドを抜いて、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご相談ください。



雷源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となることがあります。

- 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
- 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけない。加熱しない。
- 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。

万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ店またはソニーサービス窓口に交 換をご依頼ください。



機器本体や付属品は、幼児の手の届かない場所におく

内部に手を入れると、挟まれてけがをしたり、温度の高い部分にさわってや けどをすることがあります。また、本体小物部品、メモリースティックなど のメモリーカードを飲み込む恐れがあります。幼児の手の届かない場所に置 き、お子様が触らぬようご注意ください。



万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。

指定の AC アダプター以外は使用しない

火災や感雷の原因となります。



85

下記の注意事項を守らないと**けが**をしたり周辺の 家財に損害を与えたりすることがあります。

ぬれた手で雷源プラグをさわらない

ぬれた手で電源プラグを抜き差したり、使用しないでください。感電の原因になることがあります。



湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や、直射日光のあたる場所 では使わない



火災や感電の原因となります。とくに風呂場では絶対に使用しないでください。

不安定な場所に設置しない

ぐらついた台の上や傾いたところに設置すると、落ちたりしてけがの原因となる ことがあります。また、設置、取り付け場所の強度を充分にお確かめください。



通風孔をふさがない

通気孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがあります。 風通しをよくするために次の項目をお守りください。



- 壁から20cm以上離して設置する。
- 密閉された狭い場所に押し込めない。
- 毛足の長い敷物(じゅうたんや布団など)の上に設置しない。
- 布などで包まない。
- 横倒しや逆さまで使用しない。

コード類は正しく配置する



電源コードや接続ケーブルは、足に引っかけると本機の落下などによりけがの原因となることがあります。充分注意して接続、配置してください。

指示

通電中の本機や AC アダプターに長時間触れない

長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。



長時間使用しないときは電源プラグを抜く

長時間使用しないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。差し込んだままにしていると火災の原因となることがあります。



本機や AC アダプターを布や布団などでおおった状態で使用しない

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。



本体内部の部品をさわらない

機構部品により、けがの原因となることがあります。 また、高温になった部品にさわると、火傷の原因となることがあります。



! 注意

下記の注意事項を守らないと**けが**をしたり周辺の 家財に損害を与えたりすることがあります。

動作中、通紙口に手を触れない、また、覗かない

急に紙が出てきて、けがの原因になることがあります。



本体の上に乗らない、重いものを乗せない

落ちたり、壊れたりして、けがの原因となることがあります。



禁止

電源コード、ペーパートレイ挿入ドア、プリントカートリッジカバー、ペーパートレイなどを持って本体を持ち上げない

落ちたり壊れたりして、けがの原因になることがあります。




液晶画面に衝撃を与えない

液晶画面に、強い衝撃を与えると割れて、怪我の原因となることがあります。



メモリーカードやペーパートレイなどを取り外すときは、手をそ える。





指示

CD-ROM について

同梱されているCD-ROMを音楽用CDプレーヤーにかけないでください。耳に障害を負う恐れや、スピーカー、イヤホン等を破損する恐れがあり、故障の原因になることがあります。



お手入れの際は、電源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。



コネクターはきちんと接続する

• コネクターの内部に金属片を入れないでください。ピンとピンがショート (短絡)して、火災や故障の原因となることがあります。



• コネクターはまっすぐに差し込んで接続してください。斜めに差し込むと、 ピンとピンがショートして、火災や故障の原因となることがあります。

電源コードや接続ケーブルを AC アダプターに巻き付けない

断線や故障の原因となることがあります。



索引

アルファベット順

D	
DPOF 23,	33
E Exif Print 40, 54, 56,	84
ICM(システム)	. 55
■ L Lサイズ 10, 53, Lサイズアダプター	54 . 13
PCモード	44 . 44
S SDカード	. 17
U UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU	

五十音順

ア	
 赤目の補正	27
アクセスランプ	
1	
一枚表示画面	23
移動する	25
印刷の向き	54
印刷範囲	82
印刷ボタン 20,	22
インストールする	
インデックスプリント	
I	
液晶画面	
エフェクト (特殊効果)	
エラーメッセージ	72
オ	
オートファインプリント3	
40, 55,	84
お手入れ	
カ	
カートリッジエラー	
カートリッジエラー 回転する	25
カートリッジエラー 回転する 外部機器につなぐ	25 17
カートリッジエラー 回転する 外部機器につなぐ 拡大/縮小する	25 17
カートリッジエラー 回転する 外部機器につなぐ	25 17
カートリッジエラー 回転する 外部機器につなぐ 拡大/縮小する	25 17 25
カートリッジエラー 回転する 外部機器につなぐ 拡大/縮小する	25 17 25 39 23
カートリッジエラー 回転する 外部機器につなぐ 拡大/縮小する	25 17 25 39 23 43
カートリッジエラー	25 17 25 39 23 43 43
カートリッジエラー	25 17 25 39 23 43 43 24
カートリッジエラー 回転する	25 17 25 39 23 43 43 24 22
カートリッジエラー 回転する	25 17 25 39 23 43 43 24 22 32
カートリッジエラー	25 17 25 39 23 43 43 24 22 32
カートリッジエラー	25 17 25 39 23 43 43 24 22 32 73
カートリッジエラー	25 17 25 39 23 43 43 24 22 32 22 73 44
カートリッジエラー	25 17 25 39 23 43 43 24 22 32 73 44 22

キ 魚眼27	
ク クリーニング75 クリエイティブプリント 29)
ケ 検索する35)
■■■ 故障かな?と思ったら 60 誤消去防止スイッチ 79	
システム構成 45 仕様 80 消去する 37 初期化する 38	,
ス スライドショー34	ļ
せ 設置上のご注意	,
テ 電源を入れる19 電源をつなぐ15	
▶ 取消ボタン22)
ハ パソコンからプリントする . 52	-
と 日付プリント41	

へ ペーパートレイ1 ペイント2	
ホ 保護シート14, 7 ポストカード サイズ10, 53, 5 保存する2	54
マスストレージ対応機器 1	18
メニュー 24, 29, 33, 3 35, 37, 38, 39, 42 "メモリースティック" 16, 7	
モ モノクロ2	27
■■ 用紙サイズ 10, 53, 5 予約画像プリント3	

■ カスタマー登録のご案内



カスタマー登録していただくと、安心•便利な各種サポートが受け られます。詳しくは、同封のチラシ「カスタマー登録のご案内」も しくはご登録WEBサイトをご覧ください。 http://www.sony.co.jp/dpp-regi/

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

(全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます)

● 携帯電話・PHSでのご利用は…… 03-5448-3311

受付時間: 月~金 9:00~20:00 土・日・祝日 9:00~17:00

● Fax ······· 0466-31-2595

この説明書は VOC (揮発性有機化合物)ゼロ 植物油型インキを使用しています。

http://www.sony.co.jp/

Printed in China

お問い合わせ窓口のご案内

デジタルフォトプリンター ホームページ

デジタルフォトプリンターの商 品やサポートの最新情報をご案 内するホームページです。 http://www.sony.co.jp/DPP/